




Упатство за работење

Сплит систем клима уреди

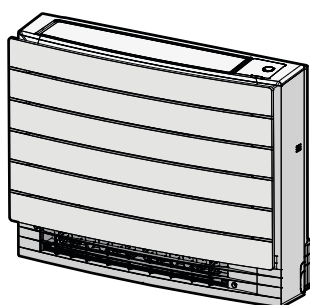

CVXM20A3V1B
FVXM25A3V1B
FVXM35A3V1B
FVXM50A3V1B

CVXM20A3V1B9
FVXM25A3V1B9
FVXM35A3V1B9
FVXM50A3V1B9

FVXTM30A3V1B

Содржина

1	За документацијата	2
1.1	За овој документ	2
2	Безбедносни упатства за корисник	3
2.1	Општо	3
2.2	Упатства за безбедно работење	3
3	За системот	6
3.1	Внатрешна единица	6
3.1.1	Ламбичка индикатор за Daikin око	6
3.2	За корисничкиот интерфејс	7
3.2.1	Компоненти: Безжичен далечински управувач	7
4	Пред работење	7
4.1	Да го вклучите електричното напојување	7
4.2	Да ги ставите батериите	7
4.3	Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач	8
4.4	Да го поставите часовникот	8
4.5	Да поставите осветленост на екранот на внатрешната единица	8
5	Работење	8
5.1	Опсег на работење	8
5.2	Режим на работење и поставена температура	9
5.2.1	Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата	9
5.3	Стапка на проток на воздух	9
5.3.1	Да ја прилагодите стапката на проток на воздух	10
5.4	Насока на проток на воздух	10
5.4.1	Да ја прилагодите насоката на вертикален проток на воздух	10
5.4.2	Да ги прилагодите отворите за воздух (вертикални лопатки)	10
5.5	Избор на излез за воздух	10
5.5.1	Да поставите автоматски избор на излез за воздух или само горен излез за воздух	11
5.6	Операција Греење под	11
5.6.1	Да почнете/запрете операција Греење под	11
5.7	Операција Мокно и операција Греење плус	12
5.7.1	Мокно работење	12
5.7.2	Операција Греење плус	12
5.7.3	Да почне/запре операција Мокно и операција Греење плус	12
5.8	Еконо и тивко работење на надворешна единица	12
5.8.1	Еконо работење	12
5.8.2	Тивко работење на надворешна единица	12
5.8.3	За да почне/запре Еконо и Тивко работење на надворешна единица	12
5.9	Операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)	13
5.9.1	Да почне/запре операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)	13
5.10	Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер	13
5.10.1	Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување	13
5.10.2	Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 12 часовно одбројување	14
5.11	Работење на неделен тајмер	14
5.11.1	Да поставите работење на Неделен тајмер	15
5.11.2	Да копирате резервации	15
5.11.3	Да потврдите резервации	16
5.11.4	Да го деактивирате и повторно активирате работењето на Неделен тајмер	16
5.11.5	Да избришете резервации	16
5.12	Безжично LAN поврзување	16
5.12.1	Предупредувања кога се користи безжичниот LAN	16

5.12.2	Да ја инсталирате апликацијата ONECTA	16
5.12.3	Да поставите безжично поврзување	17

6 Штедење енергија и оптимално работење 18

7 Одржување и сервис 18

7.1	Преглед: Одржување и сервис	18
7.2	Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач	19
7.3	Да го исчистите предниот панел	19
7.4	Да ги извадите филтрите	20
7.5	Да го исчистите филтерот за воздух	20
7.6	Да го исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит	20
7.7	Да го смените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит	20
7.8	Повторно да ги ставите филтрите	21
7.9	Повторно да го инсталирате предниот панел	21

8 Решавање проблеми 21

9 Фрлање 22

1 За документацијата

1.1 За овој документ

Ви благодариме што го купивте овој производ. Ве молиме:

- Чувајте ја документацијата за понатамошно користење.

Целна група

Крајни корисници

ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

• Општи безбедносни предупредувања:

- Безбедносни упатства што морате да ги прочитате пред да ракувате со вашиот систем
- Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)

• Упатство за работење:

- Брз водич за основно користење
- Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)

• Референтно упатство за корисник:

- Детални упатства чекор по чекор и дополнителни информации за основно и напредно користење
- Формат: Дигитални датотеки на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување  за да го најдете вашиот модел.

Најнови ревизии на доставената документација може да се достапни на регионалната Daikin веб-страница или преку вашиот инсталатер.

Скенирајте го QR-кодот подолу за да ја најдете целата збирка документи и повеќе информации за вашиот производ на Daikin website.



Оригиналната документација е напишана на англиски јазик.
Сите други јазици се преводи.

2 Безбедносни упатства за корисник

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

2.1 Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ сте сигурни како да работите со единицата, контактирајте со инсталатерот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или се упатувани во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици.

Деца НЕ СМЕАТ да играат со уредот.

Чистењето и корисничкото одржување НЕ СМЕЕ да се извршува од деца без надзор.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никакви предмети кои содржат вода на единицата.



ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никакви предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

- Единиците се означени со следниот симбол:



Ова значи дека електрични и електронски производи НЕ може да се мешаат со несортиран отпад од домаќинство. НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, на маслото и на другите делови МОРА да се изврши од овластен инсталатер и МОРА да соодветствува со применливата легислатива.

Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка. Со тоа што ќе се осигурате дека овој производ е правилно фрлен, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето. За повеќе информации, контактирајте со инсталатерот или локалните власти.

- Батериите се означени со следниот симбол:



Ова значи дека батериите НЕ смее да се мешаат со несортиран отпад од домаќинството. Ако хемиски симбол е отпечатен под симболот, тој хемиски симбол значи дека батеријата содржи тежок метал над одредена концентрација.

Можни хемиски симболи се: Pb: олово (>0,004%).

Отпадните батерии МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење. Со тоа што ќе се осигурате дека отпадните батерии се правилно фрлени, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето.

2.2 Упатства за безбедно работење



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ВНИМАНИЕ

Внатрешната единица содржи радио опрема, минималното растојание помеѓу делот на опремата што емитува и корисникот е 30 cm.

Само за CVXM-A9 и FVXM-A9:

ВНИМАНИЕ

Оваа единица е опремена со безбедносни мерки со електрично напојување како што е детектор за истекување на разладно средство. За да бидат ефективни, единицата мора да биде електрично напојувана во секое време по инсталацијата освен за кратки сервисни периоди.

ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

ВНИМАНИЕ

- СЕКОГАШ користете кориснички интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач) да го прилагодите аголот на подвижниот капак. Кога подвижниот капак се ниша, а вие го движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.

- Внимавајте кога ги прилагодувате отворите за воздух. Во излезот за воздух, вентилаторот се врти со голема брзина.

ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ поставувајте предмети под внатрешната и/или надворешната единица кои може да се навлажнат. Во спротивно кондензација на единицата или на цевките со разладно средство, нечистотија на филтерот за воздух или блокада на одводот може да предизвикаат капење и предметите под единицата може да станат нечисти или да се оштетат.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.

ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загорат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.

- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира во просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи).

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда. Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, веднаш повторно ВКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за напојување со електрична енергија по чистење за да ја задржите функционалноста за детекција.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никави предмети кои содржат вода на единицата.

ВНИМАНИЕ

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.

ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда. Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, веднаш повторно ВКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за напојување со електрична енергија по чистење за да ја задржите функционалноста за детекција.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри. **Можна последица:** Струен удар или пожар.

3 За системот

ВНИМАНИЕ

Внимавајте кога го отворате и ракувате со предниот панел; остриот раб на предниот панел може да предизвика повреда.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, вклучете ја единицата со користење на копчето ON/OFF (Вклучи/Исклучи) на корисничкиот интерфејс.

3 За системот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ВНИМАНИЕ

Внатрешната единица содржи радио опрема, минималното растојание помеѓу делот на опремата што емитува и корисникот е 30 cm.

Само за CVXM-A9 и FVXM-A9:



ВНИМАНИЕ

Оваа единица е опремена со безбедносни мерки со електрично напојување како што е детектор за истекување на разладно средство. За да бидат ефективни, единицата мора да биде електрично напојувана во секое време по инсталацијата освен за кратки сервисни периоди.



НАПОМЕНА

НЕ користете го системот за други цели. За да избегнете какво било нарушување на квалитетот, НЕ користете ја единицата за ладење прецизни инструменти, храна, растенија, животни или уметнички дела.

3.1 Внатрешна единица



ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.




ИНФОРМАЦИИ

Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

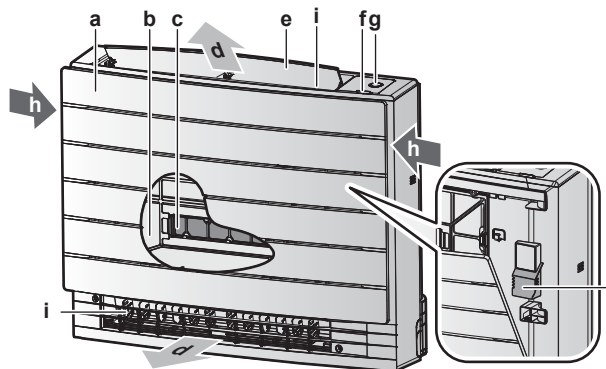

- a Преден панел
- b Филтер за воздух
- c 2x деодорирачки филтер од титаниум апатит
- d Излез за воздух
- e Подвижен капак (хоризонтална лопатка)
- f Приемник на инфрацрвен сигнал за безжичниот далечински управувач
- g Копче ON/OFF, Daikin око и ламбичка за тајмер
- h Влез за воздух
- i Отвори за воздух (вертикални лопатки)
- j Сензор за собна температура


Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Ако недостасува корисничкиот интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач), може да го користите копчето ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на внатрешната единица да почнете/запрете работење. Кога започнува работење со користење на ова копче, се користат следниве поставки:

- Режим на работење = Автоматски
- Поставка за температура = 25°C
- Стапка на проток на воздух = Автоматски

3.1.1 Ламбичка индикатор за Daikin око

Бојата на Daikin око ќе се менува според операцијата.

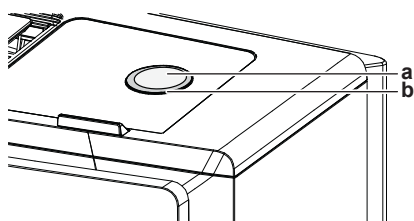

a ON/OFF копче
b Daikin око

Работење	Боја на Daikin око
Автоматски	Црвено/сина
Сушење	Зелена
Ладење	Сина
Греење	Црвена
Само вентилатор	Бела
Работење на тајмер	Портокалово ^(a)

^(a) Кога е поставена операција ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер или Неделен тајмер, Daikin око то поворемено се менува во портокалово. По светкањето портокалово околу 10 секунди се враќа во бојата на режим на работење за 3 минути.

Пример: Кога е поставен тајмерот при операцијата ладење, Daikin око то периодично ќе свети портокалово 10 секунди, а потоа ќе се префрли на сино 3 минути.

3.2 За корисничкиот интерфејс

Безжичен далечински управувач



ИНФОРМАЦИИ

Внатрешната единица е испорачана со безжичен далечински управувач како кориснички интерфејс. Ова упатство опишува само работење со овој кориснички интерфејс. Ако друг кориснички интерфејс е поврзан, погледнете го упатството за работење на поврзаниот кориснички интерфејс.


- **Директна сончева светлина.** НЕ изложувајте го безжичниот далечински управувач на директна сончева светлина.
- **Прав.** Прав на пренесувачот на сигнал или на приемникот ќе ја намали чувствителноста. Избришете ја правта со мека крпа.
- **Флуоресцентни светла.** Сигналната комуникација може да биде оневозможена ако има флуоресцентни ламби во просторијата. Во тој случај, контактирајте со инсталатерот.
- **Други уреди.** Ако сигналите на безжичниот далечински управувач активираат други уреди, преместете ги другите уреди или контактирајте со инсталатер.
- **Завеси.** Уверете се дека завесите или други предмети НЕ го блокираат сигналот помеѓу единицата и безжичниот далечински управувач.



НАПОМЕНА

- НЕ испуштајте го безжичниот далечински управувач.
- НЕ дозволувајте безжичниот далечински управувач да се намокри.

3.2.1 Компоненти: Безжичен далечински управувач

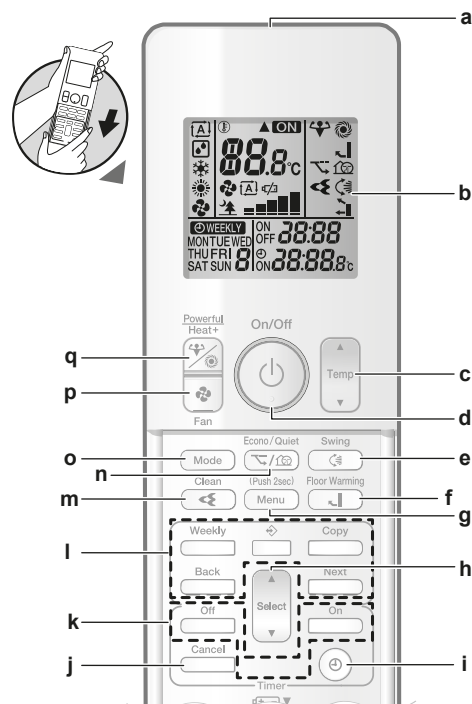

- a Пренесувач на сигнал
- b LCD екран
- c Копче за прилагодување температура
- d Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
- e Копче за вертикално нишање
- f Копче греење под
- g Копче Мени
- h Копче Избери
- i Копче за поставување часовник
- j Копче Откажи
- k Копчиња за операција ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер
- l Копчиња за неделно работење на тајмер
- m Копче Flash Streamer (процистување воздух)
- n Копче економично и тивко работење на надворешна единица
- o Копче Режим
- p Копче Вентилатор
- q Копче Мокно и копче Греење плус

4 Пред работење

4.1 Да го вклучите електричното напојување


- 1 Ставете го осигурувачот во положба вклучено.

4.2 Да ги ставите батериите

Батериите ќе траат околу 1 година.

- 1 Извадете го предниот капак.
- 2 Ставете ги двете батерии одеднаш.
- 3 Вратете го назад предниот капак.


5 Работење

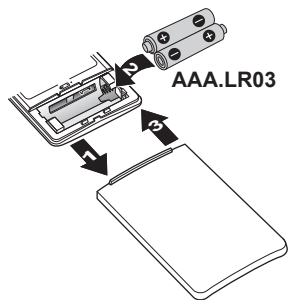

ИНФОРМАЦИИ

- Слаба батерија се покажува со иконата  на LCD екранот.
- СЕКОГАШ менувајте ги двете батерии заедно.

4.3 Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач

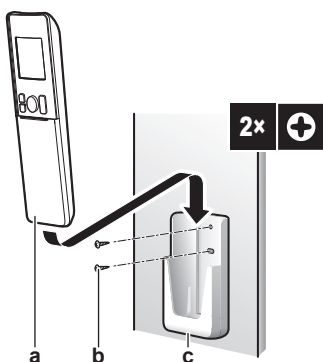

- a Безжичен далечински управувач
- b Шрафови (се набавува на лице место)
- c Држач за безжичен далечински управувач


- Изберете место каде сигналот може да дојде до единицата.
- Прицврстете го држачот (додаток) на ѕидот или на слична локација користејќи 2 M3×20L шрафа (се набавува на лице место).
- Ставете го безжичниот далечински управувач во држачот.

4.4 Да го поставите часовникот

Белешка: Ако времето НЕ е поставено, MON,  и 0:00 трепка.

- Притиснете .


Резултат: MON и  трепка



- Притиснете  или  да поставите конкретен ден од неделата.

- Притиснете .

Резултат:  трепка.




- Притиснете  или  да поставите точно време.

Белешка: Држењето притиснато на  или  нагло го зголемува или намалува поставувањето на времето.

- Притиснете .

Резултат: Поставувањето е завршено.  трепка.




4.5 Да поставите осветленост на екранот на внатрешната единица

- На почетниот екран, притиснете  најмалку 2 секунди.

Резултат: Бројот од менито за избор  се појавува на екранот.  трепка.

- Притиснете  да влезете во поставувањето.

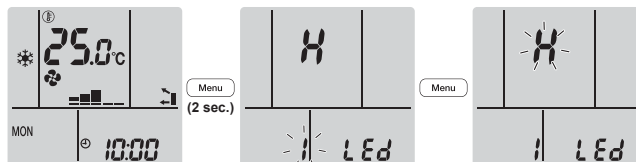

- Притиснете  или  да го смените поставувањето како што следи:



Трепкање	Осветленост
H	Висока
L	Ниска
off	Исклучена

- Притиснете  да го потврдите избраното поставување.

Резултат: Поставката за осветленост се менува.

Белешка: Екранот автоматски се враќа на стандардниот екран по 60 секунди. За побрзо да се вратите на стандардниот екран, притиснете  двапати.

5 Работење

ИНФОРМАЦИИ

Внатрешната единица е испорачана со безжичен далечински управувач како кориснички интерфејс. Ова упатство опишува само работење со овој кориснички интерфејс. Ако друг кориснички интерфејс е поврзан, погледнете го упатството за работење на поврзаниот кориснички интерфејс.

5.1 Опсег на работење

Користете го системот во следните опсези на температура и влажност за безбедно и ефикасно работење.

CVXM, FVXM		
	Ладење и сушење ^{(a)(b)}	Греење ^(a)
Внатрешна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност	≤80% ^(b)	—

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

FVXTM		
	Ладење и сушење ^{(a)/(b)}	Греење ^(a)
Внатрешна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност	≤80% ^(b)	—

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

5.2 Режим на работење и поставена температура

Кога. Прилагодете го режимот на работење на системот и поставете ја температурата кога сакате да:

- Ја згреете или изладите просторијата
- Издувате воздух во просторијата без греење или ладење
- Ја намалите влажноста во просторијата


Како. Системот работи различно, во зависност од изборот на корисникот.

Поставување	Опис
Автоматски	Системот лади или грее просторија до поставената температура. Автоматски префрла помеѓу ладење и греење ако е потребно.
Сушење	Системот ја намалува влажноста во просторијата.
Греење	Системот ја грее просторијата до поставената температура.
Ладење	Системот ја лади просторијата до поставената температура.
Вентилатор	Системот само го контролира протокот на воздух (стапката на проток на воздух и насоката на проток на воздух). Системот НЕ ја контролира температурата.

Дополнителни информации:

- **Надворешна температура.** Ефектот на ладење или греење на системот се намалува кога надворешната температура е превисока или прениска.
- **Операција одмрзнување.** При операција на греење, може да се насобере мраз на надворешната единица и да го намали капацитетот на греење. Во тој случај, системот автоматски се префрла на операција одмрзнување за да го отстрани мразот. Во текот на операцијата одмрзнување, топол воздух НЕ се издувува од внатрешната единица.

5.2.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата

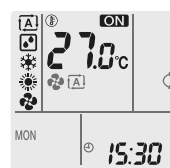

ON: Единицата работи

: Режим на работење = Автоматски

: Режим на работење = Сушење

: Режим на работење = Ладење

: Режим на работење = Греење

: Режим на работење = Само вентилатор

88.8°C: Ја покажува поставената температура.

- 1 Притиснете еднаш или повеќе пати да го изберете режимот на работење.

Резултат: Режимот ќе биде поставен како што следи:



- 2 Притиснете да започне работењето.

Резултат: **ON** се прикажува на LCD. Ламбичката индикатор за Daikin око ја менува бојата според операцијата. Видете "3.1.1 Ламбичка индикатор за Daikin око" [p. 6].

- 3 Притиснете или еднаш или повеќе пати да ја намалите или зголемите температурата.

Операција ладење	Операција греење	Автоматско работење	Операција сушење или само вентилатор
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Белешка: Кога користите режим **сушење** или **само вентилатор**, не може да ја прилагодувате температурата.

- 4 Притиснете да запре работењето.

Резултат: **ON** исчезнува од LCD. Ламбичката индикатор за Daikin око се исклучува.

5.3 Стапка на проток на воздух

- 1 Притиснете да изберете:

	5 нивоа на стапка на проток на воздух, од "III" до "I".
	Операција автоматска стапка на проток на воздух
	Тивко работење на внатрешна единица. Кога стапката на проток на воздух е поставена на "I", бучавата од единицата ќе биде намалена.

i ИНФОРМАЦИИ

- Ако единицата ја достигне поставената температура при режим на ладење или автоматски, режим, вентилаторот ќе престане да работи
- Ако единицата ја достигне поставената температура при режим на греење, вентилаторот ќе работи циклично на слаба брзина на вентилатор.
- Кога користите режим на работа сушење, НЕ МОЖЕ да го прилагодувате поставувањето на стапка на проток на воздух.
- Стапката на проток на воздух во операцијата автоматска стапка на проток на воздух се поставува според собната температура; во некои случаи, може да биде пониска отколку во операцијата тивко работење на внатрешна единица, а ако стапката на проток на воздух се смени на тивко работење на внатрешната единица во тој момент, бучавата при работење може да се зголеми.

5.3.1 Да ја прилагодите стапката на проток на воздух

- Притиснете  да ја смените поставката за проток на воздух како што следи:




5.4 Насока на проток на воздух

Кога. Ја прилагодува насоката на проток на воздух како што сакате.

Како. Системот го насочува протокот на воздух различно, во зависност од изборот на корисникот.

Поставување	Екран	Насока на проток на воздух
Вертикално автоматско нишање		Нишање или фиксна положба на хоризонталните лопатки (подвижни капаци).
Хоризонтален проток на воздух		Положбата на вертикалните лопатки (отвори за воздух) е поставена рачно.

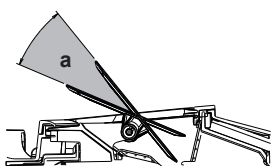

а Опсег на движење на подвижните капаци

! ВНИМАНИЕ

- СЕКОГАШ користете кориснички интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач) да го прилагодите аголот на подвижниот капак. Кога подвижниот капак се ниша, а вие го движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.
- Внимавајте кога ги прилагодувате отворите за воздух. Во излезот за воздух, вентилаторот се врти со голема брзина.

i ИНФОРМАЦИИ

При вертикално автоматско нишање, подвижните капаци ќе запрат во нагорна положба ако стапката на проток на воздух ослабе.

5.4.1 Да ја прилагодите насоката на вертикален проток на воздух

- Притиснете .


Резултат:  се појавува на LCD. Подвижните капаци (хоризонтални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

- Да користите фиксна положба, притиснете  кога подвижните капаци ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат:  исчезнува од LCD. Подвижните капаци ќе престанат да се движат.

5.4.2 Да ги прилагодите отворите за воздух (вертикални лопатки)

- Прилагодете ги хоризонталните лопатки со користење на корисничкиот интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач) за да може лесно да пристапите до копчињата на вертикалните лопатки.
- Задржете ги копчињата и полека движете ги нагоре.
- Прилагодувајте лево или десно на посакуваната положба додека ги држите копчињата.

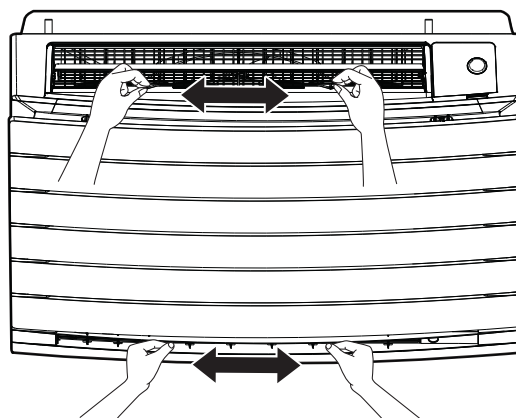

i ИНФОРМАЦИИ

Кога единицата е инсталирана во аголот на просторијата, насоката на отворите за воздух треба да е свртена настрана од сидот. Ефикасноста ќе опадне ако сид го блокира воздухот.

5.5 Избор на излез за воздух

Користете ја оваа функција за да дозволите единицата автоматски да реши кој излез за воздух треба да се користи или да се постави само горниот излез за воздух. Стандардното поставување е автоматски избор на излез за воздух.

Поставување	Екран	Насока на проток на воздух
Автоматски избор на излез за воздух		Единицата решава автоматски кој е најдобриот излез за воздух во зависност од режимот на работење или условите во просторијата.
Само горен излез за воздух		Протокот на воздух е поставен на горниот излез за воздух без оглед на режимот на работење или условите во просторијата.

Поставување	Режим на работење	Ситуација	Избор на излез за воздух
	Сушење	Секоја ситуација	
	Ладење	Кога собната температура ќе ја достигне поставената точка или вкупното време на работење при висока влажност ќе достигне 1 час.	
	Греење, само вентилатор	Кога поставената температура уште НЕ е достигната или вкупното време на работење при висока влажност е помало од 1 час.	
	Сушење, ладење, греење, само вентилатор	Секоја ситуација	

**ИНФОРМАЦИИ**

- Во текот на операцијата сушење протокот на воздух доаѓа само од горниот излез за воздух. Видете "5.2 Режим на работење и поставена температура" [► 9] за поставување.
- Во текот на операцијата греење под, протокот на воздух доаѓа само од долниот излез за воздух. Видете "5.6 Операција Греење под" [► 11] за поставување. Греењето под може да биде поставено само со поставување автоматски избор на излез за воздух.
- Ако го смените поставувањето од автоматски избор на излез за воздух на само горен излез за воздух при операција греење, греењето времено запира да се заштити единицата.
- Способноста за ладење/греење е пониска кога е поставен само горен излез за воздух.
- Додека изборот на излез за воздух се менува, може да се слушне звук на придушувач кој се движи.


5.5.1 Да поставите автоматски избор на излез за воздух или само горен излез за воздух

Предуслов: Стандардното поставување е автоматски избор на излез за воздух.

- На почетниот екран, притиснете најмалку 2 секунди.

Резултат: Се појавува мени за избор. Бројот на менито трепка.


- Притиснете или да го изберете број на мени 2.

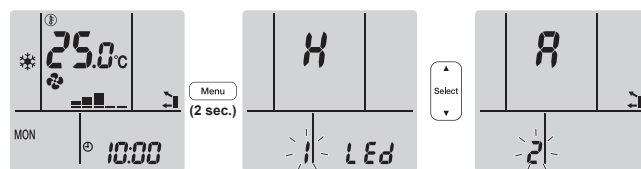

- Притиснете да влезете во поставувањето.

Резултат: "H" трепка.

- Притиснете или да го смените поставувањето. "H" = автоматски избор на излез за воздух или "I" = само горен излез за воздух.

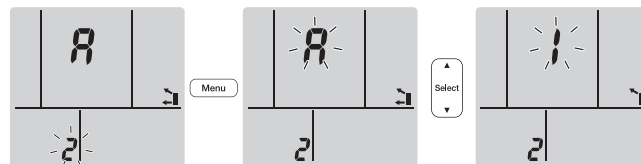

- Притиснете да го потврдите избраното поставување.


Резултат: Поставката е сменета.

Белешка: Екранот автоматски се враќа на стандардниот екран по 1 минута. За побрзо да се вратите на стандардниот екран, притиснете двапати.


5.6 Операција Греење под

Оваа операција може ефективно да загрее големи подни површини со затворање на горниот излез за воздух и зголемување на брзината на воздухот да достигне оддалечени подни површини.

Нормално работење

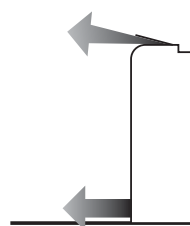

Операција Греење под

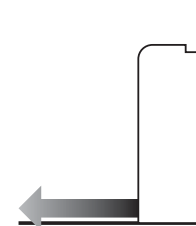**ИНФОРМАЦИИ**

- Операцијата Греење под може да се користи само во режим на работење греење и со поставување автоматски избор на излез за воздух.
- Ако собната температура е ниска, просторијата може да не се загрее доволно.

5.6.1 Да почнете/запрете операција Греење под

Предуслов: Оваа операција може да биде поставена само во режим на операција греење и со поставување автоматски избор на излез за воздух.

- Притиснете .

Резултат: се прикажува на LCD и започнува операцијата.

- За да запре операцијата, притиснете .

Резултат: исчезнува од LCD и операцијата запира.

5.7 Операција Моќно и операција Греење плус

5.7.1 Моќно работење

Оваа операција брзо го максимизира ефектот на ладење/греење во кој било режим на работење. Сега може да го добиете максималниот капацитет.

ИНФОРМАЦИИ

- Операцијата Моќно работење не може да се користи заедно со Греење плус, Греење под, Еконо и Тивко работење на надворешна единица. Се извршува последната избрана функција.
- Моќно работење НЕМА да го зголеми капацитетот на единицата ако таа веќе работи со максимален капацитет.

5.7.2 Операција Греење плус

Оваа операција ја зголемува температурата на протокот на воздух кој излегува од единицата. Температурата на протокот на воздух е повисока отколку при нормална операција греење. Користете ја оваа операција кога сакате да почувствувате повеќе топлина. Оваа операција има траење од 30 минути.

ИНФОРМАЦИИ

- Операцијата Греење плус може да се користи само во режим на операција греење.
- Ако собната температура е ниска, просторијата може да не се загрее доволно.
- НЕ стојте блиску до отворот за воздух на директната патека на испуштениот воздух долго време.
- Откако ќе заврши операцијата ГРЕЕЊЕ ПЛУС, во зависност од температурата поставена за операцијата ГРЕЕЊЕ, силата може да биде привремено намалена.
- При поврзување на Мулти систем, температурата на проток на воздух може да биде недоволна.

5.7.3 Да почне/запре операција Моќно и операција Греење плус

- Притиснете  еднаш или повеќе пати да изберете операција.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи.



Екран	Работење
	Моќно
	Греење плус
—	Двете деактивирани

- Моќно работење се одвива 20 минути; потоа, работењето се враќа во претходно поставениот режим.
- Операцијата Греење плус се одвива 30 минути; потоа, работењето се враќа во претходно поставениот режим.

- За да ја запрете операцијата, притиснете  додека двата симбола не исчезнат од LCD.

Белешка: Операциите Моќно и Греење плус може да се постават само кога единицата работи. Ако притиснете , операцијата ќе биде откажана;  и  исчезнува од LCD.

5.8 Еконо и тивко работење на надворешна единица

5.8.1 Еконо работење

Ова е функција што овозможува ефикасно работење со ограничување на вредноста на максималната потрошувачка на енергија. Оваа функција е корисна за случаи во кои треба да се обрне внимание за да се осигури дека осигурувачот нема да се исклучи кога производот работи заедно со други уреди.

ИНФОРМАЦИИ

- Операциите Моќно, Греење плус, Греење под и Еконо НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Операцијата Еконо е достапна само во режимите на работење автоматски, ладење, греење и сушење.
- Еконо работење ја намалува потрошувачката на енергија на надворешната единица со ограничување на брзината на вртење на компресорот. Ако потрошувачката на енергија е веќе ниска, Еконо работењето НЕМА дополнително да ја намали потрошувачката на енергија.

5.8.2 Тивко работење на надворешна единица

Користете Тивко работење на надворешна единица кога сакате да го намалите нивото на бучава на надворешната единица.
Пример: Ноќе.

ИНФОРМАЦИИ

- Операциите Моќно, Греење плус, Греење под и Тивко работење на надворешна единица НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Тивко работење на надворешна единица е достапно само при операциите автоматски, ладење и греење.
- Тивко работење на надворешната единица ја ограничува брзината на вртење на компресорот. Ако брзината на вртење на компресорот е веќе ниска, операцијата Тивко работење на надворешната единица нема дополнително да ја намали брзината на вртење на компресорот.

5.8.3 За да почне/запре Еконо и Тивко работење на надворешна единица

- Притиснете  еднаш или повеќе пати.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи.



Екран	Работење
	Еконо
	Тивко работење на надворешна единица
	Еконо и Тивко работење на надворешна единица
—	Двете деактивирани

- 2 За да ја запрете операцијата, притиснете  додека двата симбола не исчезнат од LCD.

Белешка: Екоо работење може да се постави само кога единицата работи. Притискањето  ја откажува поставката и  исчезнува од LCD.

Белешка:  останува на LCD, дури и ако ја исклучите единицата со користење на безжичниот далечински управувач или со прекинувачот ON/OFF на внатрешната единица.

5.9 Операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)

ИНФОРМАЦИИ

- Се генерираат електрони со голема брзина и излегуваат во внатрешноста на единицата да осигураат безбедно работење.
- Испуштањето на Streamer може да генерира звук на шиштење.
- Ако протокот на воздух стане слаб, испуштањето Streamer може привремено да запре за да се спречи миризбата на озон.

5.9.1 Да почне/запре операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)

Предуслов: Уверете се дека единицата работи ( е прикажано на LCD на безжичниот далечински управувач).

- 1 Притиснете .

Резултат:  се прикажува на LCD и воздухот во просторијата се прочистува кога единицата работи.

- 2 За да запре операцијата, притиснете .

Резултат:  исчезнува од LCD и операцијата запира.

ИНФОРМАЦИИ

- Може да ја поставите операцијата Брз електронски прочистувач и кога единицата е ВКЛУЧЕНА и кога е ИСКЛУЧЕНА, но операцијата започнува само кога единицата работи.
- Кога поставувањето е направено додека единицата НЕ работи,  се прикажува на LCD на безжичниот далечински управувач, но операцијата НЕ почува.

5.10 Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

Функцијата тајмер е корисна за автоматско префрлање на клима уредот на исклучено/вклучено ноќе или наутро. Исто така може да користите ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер во комбинација.

Има два типа на поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер:

- **ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување** (стандардно). Единицата ќе запре/почне со работење во поставеното време. **Пример:** ВКЛУЧЕН тајмер е поставен во 13:30, единицата ќе почне со работење во 13:30.
- **ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 12 часовно одбројување.** Единицата ќе запре/почне со работа по поставениот број часови. **Пример:** ВКЛУЧЕН тајмер е поставен во 10:30 на 3 часа, единицата ќе почне со работење во 13:30.

Белешка: Можно е да ги комбинирате двата типа на поставување тајмер.

ИНФОРМАЦИИ

Повторно програмирајте го тајмерот во случај ако:

- Осигурувач ја исклучил единицата.
- Нема електрична енергија.
- По менување на батерии во безжичниот далечински управувач.

ИНФОРМАЦИИ

Часовникот MORA да е правилно поставен пред користење на кои било функции на тајмер. Погледнете "4.4 Да го поставите часовникот" [p. 8].

5.10.1 Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување

Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер

- 1 Притиснете  да почне.

Резултат:  се прикажува на LCD и OFF трепка.  и денот од неделата исчезнува од LCD.



- 2 Притиснете  или  да го смените поставувањето на времето.

- 3 Притиснете  повторно.

Резултат: OFF и поставеното време се прикажуваат на LCD. Daikin окото свети портокалово.

ИНФОРМАЦИИ

Секогаш  или  е притиснато, поставувањето на времето напредува за 10 минути. Држењето на копчето притиснато брзо ќе ја смени поставката.

- 4 За да го откажете поставувањето тајмер, притиснете .

Резултат: Поставеното време и OFF исчезнуваат од LCD.  и денот од неделата се прикажани на LCD. Daikin окото престанува да свети портокалово.

Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

- 1 Притиснете  да почне.

Резултат:  се прикажува на LCD и ON трепка.  и денот од неделата исчезнува од LCD.



- 2 Притиснете  или  да го смените поставувањето на времето.

- 3 Притиснете  повторно.

Резултат: ON и поставеното време се прикажуваат на LCD. Daikin окото свети портокалово.

ИНФОРМАЦИИ

Секогаш  или  е притиснато, поставувањето на времето напредува за 10 минути. Држењето на копчето притиснато брзо ќе ја смени поставката.

- 4 За да го откажете поставувањето тајмер, притиснете .

5 Работење

Резултат: Поставеното време и **ON** исчезнуваат од LCD. ☹ и денот од неделата се прикажани на LCD. Daikin око то престанува да свети портакалово.

Да комбинирате ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер

- 1 Да ги поставите тајмерите, погледнете "Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [► 13] и "Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [► 13].

Резултат: OFF и ON се прикажуваат на LCD.

Пример:

Екран	Тековно време	Постави додека...	Работење
	6:00	единицата работи.	Запира во 7:00 и почнува во 14:00.
		единицата НЕ работи.	Почнува во 14:00.

Белешка: Ако поставувањето тајмер е активно, тековното време HE се прикажува на LCD.

5.10.2 Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 12 часовно одбројување

Да почнете/запрете операција одбројување за ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

- 1 Притиснете и задржете или околу 5 секунди; кога ▲ трепка, пуштете го копчето.

Резултат:

За ИСКЛУЧЕН тајмер, **1hr** се појавува на LCD и **OFF** трепка, ☹ и денот од неделата исчезнува од LCD.

За ВКЛУЧЕН тајмер, **1hr** се појавува на LCD и **ON** трепка, ☹ и денот од неделата исчезнува од LCD.

- 2 Притиснете или да го смените поставувањето на времето. Времето може да се постави помеѓу 1~12 часа. Секое притискање на копчето го зголемува или го намалува поставувањето на времето за 1 час.

- 3 Притиснете или да го потврдите поставувањето.

Резултат: OFF и/или ON и поставеното време се прикажуваат на LCD. Daikin око то свети портакалово. Времето прикажано на LCD автоматски ќе одбројува по 1 час за секој час што поминува.

Пример: Ако ИСКЛУЧЕН тајмер е поставен на 3 часа, времето на екранот ќе се смени како што следи: 3ч → 2ч → 1ч → празно (ИСКЛУЧЕНО)

- 4 Да го вратите поставувањето на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување, повторете го чекор 1 кога сте на почетниот екран кога **OFF** и/или **ON** НЕ трепкаат.

- 5 За да го откажете поставувањето тајмер, притиснете .

Да комбинирате режими на прикажување тајмер

Различни режими на прикажување (ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 и 12 часовно одбројување) може да се користат за ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер истовремено.

- 1 За поставување, видете "Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [► 13], "Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [► 13] и "Да почне/запрете операцијата одбројување за ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [► 14].

Пример:

Екран	Тековно време	Постави додека...	Работење
	22:00	единицата работи.	Запира во 01:00 (3 часа по сегашното време)
			Почнува во 06:00 (8 часа по сегашното време)

Белешка: Ако поставувањето тајмер е активно, тековното време HE се прикажува на LCD.

5.11 Работење на неделен тајмер



ИНФОРМАЦИИ

Не користете го поставувањето Неделен тајмер истовремено со тајмерот за закажување на апликацијата ONECTA. Двете поставувања се независни едно од друго. Користете само едно од нив.

Со оваа операција, може да зачувате до 4 поставки за тајмер за секој ден од неделата.

Пример: Создадете различно поставување од понеделник до петок и различно поставување за викенди.

Ден од неделата	Пример за поставување
Понеделник • Направете до 4 поставувања.	
Вторник-петок • Користете го режимот копирај ако поставувањата се исти како за понеделник.	
Сабота • Нема поставено тајмер	—
Недела • Направете до 4 поставувања.	

- **Поставување ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО.** Овозможува закажување на режим на работење и поставување температура.

- **Поставување ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО.** Може да се постави само времето на исклучување за секој ден.

Белешка: Уверете се дека сте го насочиле безжичниот далечински управувач кон внатрешната единица и проверете за тон на примање кога го поставувате работењето на неделниот тајмер.



ИНФОРМАЦИИ

Часовникот МОРА да е правилно поставен пред користење на кои било функции на тајмер. Погледнете "4.4 Да го поставите часовникот" [► 8].



ИНФОРМАЦИИ

- Неделниот тајмер и операцијата ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Операцијата ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер има приоритет. Неделниот тајмер ќе биде во подготвеност, **WEEKLY** исчезнува од LCD. Кога ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер е завршено, Неделниот тајмер станува активен.
- Денот од неделата, режимот на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер, време и температура (само за ВКЛУЧЕН тајмер) може да бидат поставени со неделниот тајмер. Другите поставки се базираат на претходното поставување ВКЛУЧЕН тајмер.

5.11.1 Да поставите работење на Неделен тајмер

- Притиснете

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервацијата за тековниот ден.



- Притиснете или да го изберете денот од неделата и бројот на резервација.
- Притиснете

Резултат: Денот од неделата е поставен. **WEEKLY** и ON трепка.



- Притиснете или да го изберете режимот.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



Екран	Функција
ON	ВКЛУЧЕН тајмер
OFF	ИСКЛУЧЕН тајмер
Празно	Брише резервација

- Притиснете

Резултат: Режимот на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер е поставен. **WEEKLY** и времето трепка.



Белешка: Притиснете да се вратите на претходниот екран. Ако е избрано празно, продолжете на чекор 9.

- Притиснете или да го изберете времето. Времето може да се постави помеѓу 0:00~23:50 во интервали од 10 минути.
- Притиснете

Резултат: Времето е поставено и **WEEKLY** и температурата трепка.



Белешка: Притиснете да се вратите на претходниот екран. Ако е избран ИСКЛУЧЕН тајмер, продолжете на чекор 9.

- Притиснете или да ја изберете посакуваната температура.

Белешка: Поставената температура за неделниот тајмер се прикажува само кога се поставува режимот на неделниот тајмер.



ИНФОРМАЦИИ

Температура може да се постави помеѓу 10~32°C на безжичниот далечински управувач, сепак:

- при режим на ладење и автоматско работење, единицата ќе работи на минимум 18°C дури и ако е поставена на 10~17°C;
- при режим на греење и автоматско работење, единицата ќе работи на максимум 30°C дури и ако е поставена на 31~32°C.

- Притиснете

Резултат: Температурата и времето се поставени за ВКЛУЧЕН тајмер. Времето се поставува за ИСКЛУЧЕН тајмер. Daikin окоото свети портокалово.

Резултат: Ќе се појави нов екран за резервација.

- Повторете ја претходната постапка да поставите друга резервација или притиснете да го завршите поставувањето.

Резултат: **WEEKLY** се прикажува на LCD.


Белешка: Резервација може да биде копирана со истите поставувања на друг ден. Погледнете "5.11.2 Да копирате резервации" [p 15].

5.11.2 Да копирате резервации

Резервација може да се копира на друг ден. Ќе биде копирана целосната резервација за избраниот ден од неделата.


- Притиснете
- Притиснете или да го изберете денот од неделата за копирање.
- Притиснете

Резултат: Ќе биде копирана резервација за избраниот ден од неделата.

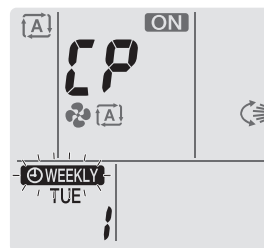

- Притиснете или да го изберете одредишниот ден.
- Притиснете

Резултат: Целосната резервација се копира на избраниот ден и Daikin окоото свети портокалово.

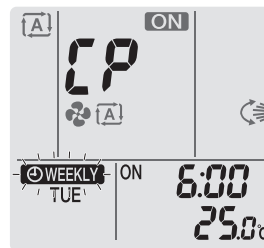

Белешка: Да копирате на друг ден, повторете ја постапката.

5 Работење

- 6 Притиснете  да го завршите поставувањето.

Резултат:  се прикажува на LCD.

Белешка: Да го смените поставувањето резервација по копирањето, погледнете "5.11.1 Да поставите работење на Неделен тајмер" [► 15].

5.11.3 Да потврдите резервации

Може да потврдите ако сите резервации се поставени според вашите потреби.

- 1 Притиснете .

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервацијата за тековниот ден.



- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата и бројот на резервација да се потврдат и проверете ги деталите на резервацијата.

Белешка: Да го смените поставувањето резервација, погледнете "5.11.1 Да поставите работење на Неделен тајмер" [► 15].

- 3 Притиснете  да излезете од режимот на потврдување.

5.11.4 Да го деактивирате и повторно активирате работењето на Неделен тајмер

- 1 Да го деактивирате Неделниот тајмер, притиснете  додека  се прикажува на LCD.

Резултат:  исчезнува од LCD и Daikin око то престанува да свети портокалово.

- 2 За да го активирате повторно Неделниот тајмер, притиснете  повторно.

Резултат: Ќе се користи последниот поставен режим на резервирање.

5.11.5 Да избришете резервации

Да избришете индивидуални резервации

Користете ја оваа функција ако сакате да избришете поставување една резервација.

- 1 Притиснете .

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервација.

- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата за бришење.

- 3 Притиснете .

Резултат: , ON, и OFF трепка.

- 4 Притиснете  или  и изберете "празно".

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



- 5 Притиснете .

Резултат: Избраната резервација е избришана.

- 6 Притиснете  да излезете.

Резултат: Преостанатите резервации се активни.

Да избришете резервација за секој ден од неделата

Користете ја оваа функција ако сакате да ги избришете сите поставки за резервација за еден ден од неделата. Ова може да се користи во режим на потврдување или поставување.

- 1 Притиснете .

- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата за бришење.

- 3 Задржете  околу 5 секунди.

Резултат: Избришани се сите резервации за избраниот ден.

- 4 Притиснете  да излезете.

Резултат: Преостанатите резервации се активни.

Да ги избришете сите резервации

Користете ја оваа функција ако сакате да ги избришете сите резервации за сите денови од неделата со еден потег. Оваа постапка НЕ МОЖЕ да се користи во режим на поставување.

- 1 Задржете  околу 5 секунди додека сте на стандардниот екран.

Резултат: Сите резервации ќе бидат избришани.

5.12 Безжично LAN поврзување

Клиентот е должен да обезбеди:

- Паметен телефон или таблет со минимална поддржана верзија на Android или iOS, наведена на app.daikineurope.com.
- Интернет линија и комуникациски уред како што е модем, пренасочувач и сл.
- Безжична LAN точка на пристап
- Инсталирана бесплатна апликација ONECTA

5.12.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN

НЕ користете го во близина на:

- Медицинска опрема.** Пр. лица што користат срцеви пејсмејкери или дефибрилатори. Овој производ може да предизвика електромагнетна интерференција.
- Опрема за автоматска контрола.** Пр. автоматски врати или опрема за противпожарен аларм. Овој производ може да предизвика неправилно работење на опремата.
- Микробранова печка.** Може да влијае на безжични LAN комуникации.

5.12.2 Да ја инсталирате апликацијата ONECTA

- Одете на Google Play (за Android уреди) или на App Store (за iOS уреди) и пребарајте "ONECTA".
- Следете ги упатствата на екранот да ја инсталирате апликацијата ONECTA.



ИНФОРМАЦИИ

Скенирајте го QR кодот за да ја преземете и инсталирате апликацијата ONECTA на вашиот мобилен телефон или таблет:



5.12.3 Да поставите безжично поврзување

Има две опции за поврзување на безжичниот адаптер со вашиот паметен уред.

- Директно поврзете ја безжичната ЛАН со вашиот паметен уред.
- Поврзете ја безжичната ЛАН на вашата домашна мрежа. Безжичната ЛАН ќе комуницира со вашиот паметен уред во домашната мрежа користејќи модем, пренасочувач или сличен уред.

За повеќе информации и ЧПП погледнете app.daikineurope.com.

- 1 Запрете го работењето пред да поставите безжично поврзување.
- 2 Користете го безжичниот далечински управувач да изберете мени за поставување безжична ЛАН.


Белешка: Во текот на поставувањето, секогаш насочувајте го безжичниот далечински управувач на инфрацрвениот приемник на сигналот на единицата.

Мени	Опис
1	Проверка на статус на поврзување
2	Поставување WPS поврзување
3	Поставување поврзување AP режим/RUN режим (SSID + KEY)
Я	Ресетирај на фабрички стандард
oFF	Безжична ЛАН ИСКЛУЧЕНА

Да потврдите статус на безжично ЛАН поврзување

- 1 На почетниот екран, притиснете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.


Резултат: SP се појавува на екранот. 1 трепка.

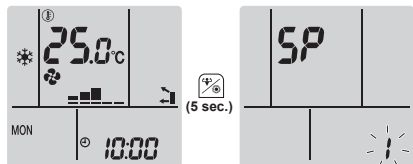

- 2 Притиснете  да го потврдите изборот.

Резултат: 1 трепка.

- 3 Проверете го Daikin око.

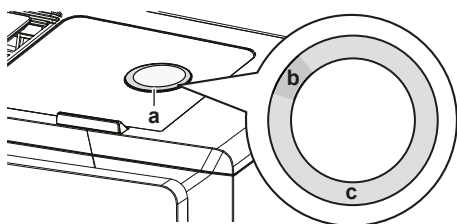

- a Daikin око
- b Делумно зелено
- c Црвено, портокалово, сино или бело

Бојата на Daikin око што се менува помеѓу делумно зелено и...	...тогаш безжичниот адаптер е...
црвена	не е поврзана
портокалова	работи и е подготвен да се поврзе на домашната мрежа преку копчето WPS; видете "Да поврзете со користење на копчето WPS" [17].

Бојата на Daikin око што се менува помеѓу делумно зелено и...	...тогаш безжичниот адаптер е...
сина	- поврзана на домашната мрежа преку SSID + KEY. - или - поврзана на домашната мрежа преку копчето WPS на пренасочувачот.
бела	исклучен

- 4 Притиснете  да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.

Да го поврзете безжичниот ЛАН на вашата домашна мрежа

Безжичниот адаптер може да биде поврзан на вашата домашна мрежа со користење на:

- WPS копче (Wi-Fi заштитено поставување) на пренасочувачот (ако има),
- SSID (Идентификатор на мрежа) и KEY (лозинка) - лоцирани на единицата.

Да поврзете со користење на копчето WPS

- 1 На почетниот екран, притиснете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: SP се појавува на екранот. 1 трепка.

- 2 Притиснете  да го смените SP менито на 2.



- 3 Притиснете  да го потврдите изборот.

Резултат: 2 трепка. Бојата на Daikin око што се менува помеѓу портокалова и делумно зелена.

- 4 Притиснете го копчето WPS на вашиот комуникациски уред (пр. пренасочувач) приближно 1 минута. Погледнете го упатството за вашиот комуникациски уред.

Резултат: Ако поврзувањето било успешно, бојата на Daikin око што се менува помеѓу сина и делумно зелена.

ИНФОРМАЦИИ

Ако поврзувањето со вашиот пренасочувач не е возможно, пробајте ја постапката "Да поврзете со користење на бројот SSID и KEY" [17].

- 5 Притиснете  да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.

Да поврзете со користење на бројот SSID и KEY

- 1 На почетниот екран, притиснете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: SP се појавува на екранот. 1 трепка.

- 2 Притиснете  двапати да го смените SP менито на 3.

6 Штедење енергија и оптимално работење



- 3 Притиснете да го потврдите изборот.

Резултат: 3 трепка. Бојата на Daikin око то се менува помеѓу црвена и делумно зелена.

- 4 Отворете ја апликацијата ONECTA на вашиот паметен уред и следете ги чекорите на екранот.

Резултат: Ако поврзувањето било успешно, бојата на Daikin око то се менува помеѓу сина и делумно зелена.

- 5 Поврзете го паметниот уред на истата домашна мрежа како единицата.

- 6 Притиснете да излезете од мениот.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.

Да го ресетираме поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард

Ресетирајте го поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард во случај ако сакате да:

- го исклучите безжичниот LAN и комуникациски уред (пр. пренасочувач) или паметен уред.
- го повторите поставувањето ако поврзувањето било неуспешно.

- 1 На почетниот екран, притиснете најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: SP се појавува на екранот. 1 трепка.

- 2 Притиснете двапати да го смените SP мениот на R.



- 3 Задржете најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.

Резултат: R трепка. Поставувањето се ресетира на фабричкиот стандард.

- 4 Притиснете да излезете од мениот.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.

Да го исклучите безжичното LAN поврзување

Ако сакате да ја исклучите функцијата безжично поврзување:

- 1 На почетниот екран, притиснете најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: SP се појавува на екранот. 1 трепка.

- 2 Притиснете да го смените SP мениот на OFF.



- 3 Задржете најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.

Резултат: OFF трепка. Комуникацијата е ИСКЛУЧЕНА.

- 4 Притиснете да излезете од мениот.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.

6 Штедење енергија и оптимално работење

ИНФОРМАЦИИ

- Дури и ако единицата е ИСКЛУЧЕНА, таа троши електрична енергија.
- Кога ќе се врати напојувањето по прекин на напојување, ќе се обнови претходно избраниот режим.



ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.



НАПОМЕНА

НЕ поставувајте предмети под внатрешната и/или надворешната единица кои може да се навлажнат. Во спротивно кондензација на единицата или на цевките со разладно средство, нечистотија на филтерот за воздух или блокада на одводот може да предизвикаат капее и предметите под единицата може да станат нечисти или да се оштетат.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.



ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

7 Одржување и сервис

7.1 Преглед: Одржување и сервис

Инсталатерот мора да изврши годишно одржување.

За разладното средство

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Тип на разладно средство: R32

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675



НАПОМЕНА

Применлива легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO₂.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO₂ во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg]/1000

Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.

**НАПОМЕНА**

Одржувањето МОРА да се изврши од овластен инсталатер или сервисер.

Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш годишно. Сепак, применливата легислатива може да бара пократки интервали на одржување.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда. Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, веднаш повторно ВКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за напојување со електрична енергија по чистење за да ја задржите функционалноста за детекција.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никави предмети кои содржат вода на единицата.

**ВНИМАНИЕ**

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ допирајте ги ребрата на разменуваачот на топлина. Овие ребра се остри и може да предизвикаат исеченици.

Следните симболи може да се појават на внатрешната единица:

Симбол	Објаснување
	Измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање.

7.2**Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач****ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда. Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, веднаш повторно ВКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за напојување со електрична енергија по чистење за да ја задржите функционалноста за детекција.

**НАПОМЕНА**

- НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 40°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете состојки за полирање.
- НЕ користете четка за триење. **Можна последица:** Завршниот слој на површината се лупи.
- Како краен корисник, НИКОГАШ не смеете да ги чистите внатрешните делови на единицата самите, оваа работа мора да биде извршена од квалификуван сервисер. Контактирајте го вашиот продавач.

- Чистете со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.

7.3**Да го исчистите предниот панел****ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри. **Можна последица:** Струен удар или пожар.

**НАПОМЕНА**


- НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 50°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ тријте грубо кога ја измивате лопатката со вода. **Можна последица:** Површинскиот слој се лупи.

Може да го извадите предниот панел за да го исчистите.


**ВНИМАНИЕ**

Внимавајте кога го отворите и ракувате со предниот панел; остриот раб на предниот панел може да предизвика повреда.

- Лизнете ги двата лизгачи во насоката на стрелките додека не кликнат.

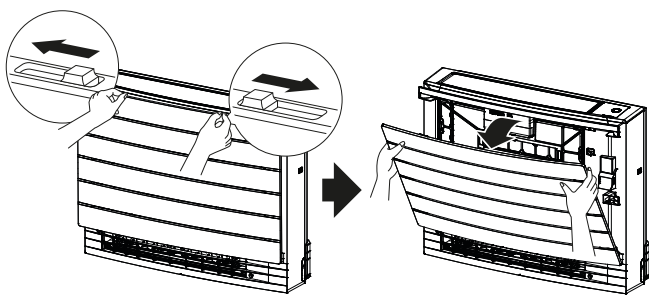


- 2 Отворете го предниот панел и извадете ја врската.

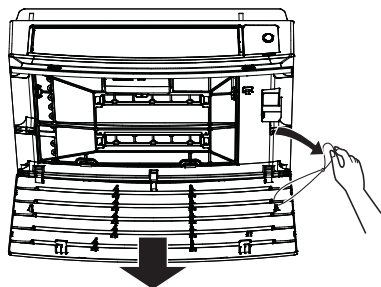

- 3 Извадете го предниот панел.
4 Избришете го со мека крпа натопена во вода.
5 Оставете го да се исуши на сенка по миењето.
6 За повторно да го вратите и да го затворите предниот панел, видете "7.9 Повторно да го инсталирате предниот панел" [► 21].


7.4 Да ги извадите филтрите

- 1 Извадете го предниот панел. Погледнете "7.3 Да го исчистите предниот панел" [► 19].
2 Внимателно извадете ги јазичињата на филтерот за воздух од стегите (a) на страните. Држете го филтерот за воздух за копчето за филтер (b) и откачете го јазичето на филтерот за воздух од стегата (c) на горниот дел. Повлечете го филтерот нагоре за да ги извадите јазичињата на филтерот од стегите на долниот дел (d).

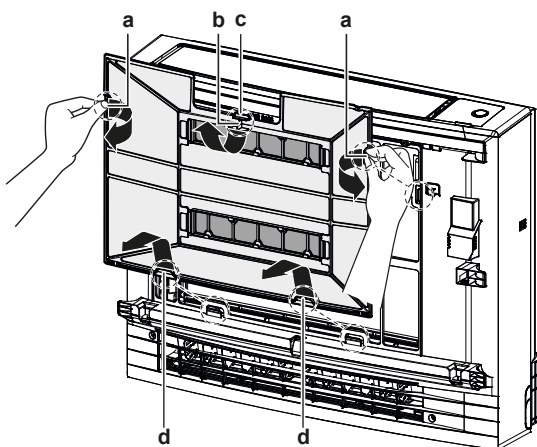


- a Јазичиња за стегите на страната
b Копче за филтер
c Јазиче за стегата на горниот дел
d Јазичиња за стегите на долниот дел

- 3 Извадете ги двата деодорирачки филтри од титаниум апатит од стегите (по 4 на секој).

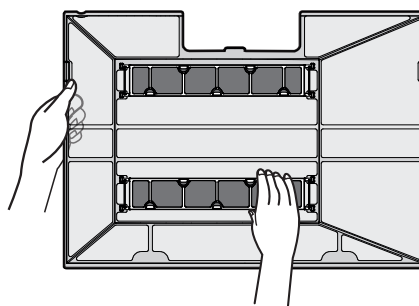

7.5 Да го исчистите филтерот за воздух

- 1 Измијте го филтерот за воздух со вода или исчистете го со правосмукалка.

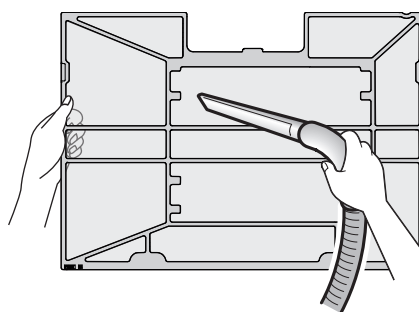

ИНФОРМАЦИИ

- Ако правта НЕ излегува лесно, измијте го со неутрален детергент растворен во млека вода. Осушете ги филтрите за воздух под сенка.
- Се препорачува да ги чистите филтрите за воздух секои 2 недели.


7.6 Да го исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит



ИНФОРМАЦИИ

Чистете го филтерот со вода секои 6 месеци.

- 1 Отстранете ја правта од филтерот со правосмукалка.

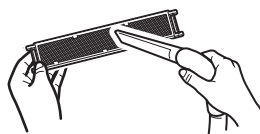

- 2 Потопете го филтерот во топла вода околу 10 до 15 минути. НЕ вадете го филтерот од рамката.



- 3 По миењето, истресете ја преостанатата вода и исушете го филтерот под сенка. НЕ цедете го филтерот кога ја отстранувате водата.


7.7 Да го смените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит



ИНФОРМАЦИИ

Менувајте го филтерот секои 3 години.

- 1 Извадете го филтерот од јазичињата на рамката на филтерот и заменете го филтерот со нов.

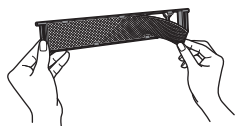


ИНФОРМАЦИИ


- НЕ фрлајте ја рамката на филтерот, туку користете ја повторно.
- Фрлете го стариот филтер како незапалив отпад.

7.8 Повторно да ги ставите филтрите

- 1 Закачете ги двата деодорирачки филтри од титаниум апатит на стегите (по 4 на секој).

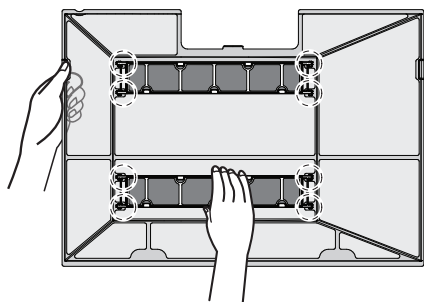


- 2 Ставете ги јазичињата на филтерот во стегите на долниот дел (d). Држете го филтерот за воздух за копчето за филтер (b) и ставете го јазичето на филтерот за воздух во стегата (c) на горниот дел. Ставете ги јазичињата на филтерот за воздух во стегите (a) на страните. Уверете се дека филтерот за воздух е безбедно прицврстен во сите положби.

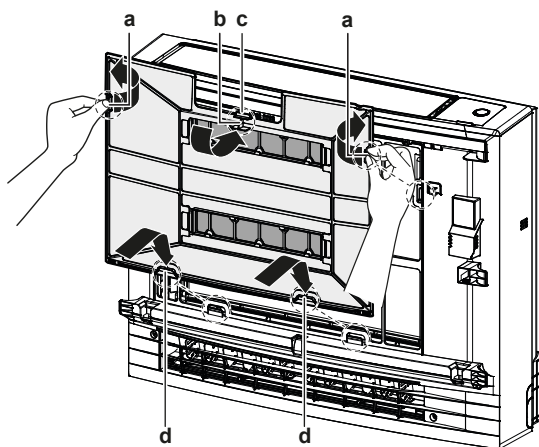


- a Јазичиња за стегите на страната
b Копче за филтер
c Јазиче за стегата на горниот дел
d Јазичиња за стегите на долниот дел

7.9 Повторно да го инсталирате предниот панел


- 1 Ставете го предниот панел во жлебовите на единицата (3 места) и закачете ја врската.

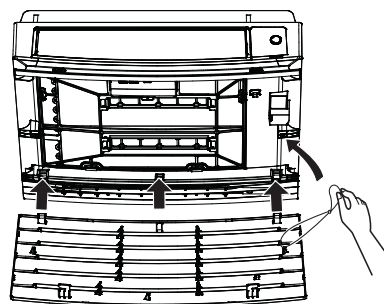

- 2 Затворете го предниот панел и лизнете ги двата лизгача додека не кликнат.

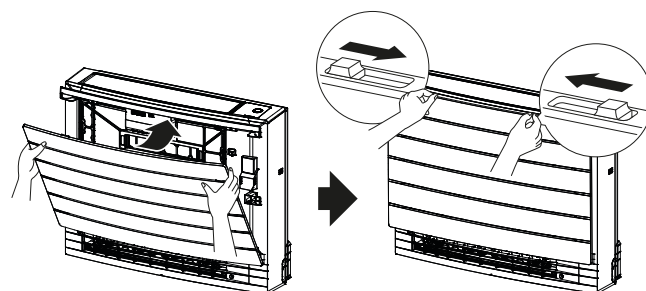

- 3 Притиснете на страните на предниот панел да се уверите дека предниот панел е безбедно прицврстен.

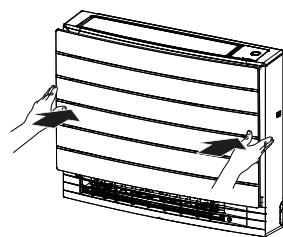

8 Решавање проблеми

Ако се појави некој од следниве дефекти, преземете ги мерките прикажани подолу и контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и **ИСКЛУЧЕТЕ** го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, вклучете ја единицата со користење на копчето ON/OFF (Вклучи/Исклучи) на корисничкиот интерфејс.

Системот МОРА да биде поправен од квалификуван сервисер.

Дефект	Мерка
Ако безбедносен уред како што е осигурувач, автоматски прекинувач или автоматски прекинувач за заземјување често се активира или прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НЕ работи правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ го главниот прекинувач за електрично напојување.
Ако тече вода од единицата.	Запрете го работењето.
Прекинувачот за работење НЕ работи добро.	ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување.

9 Фрлање

Дефект	Мерка
Daikin окото светка и вие може да ја проверите шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач. За да се прикаже шифрата за грешка следете го референтното упатство за корисник за внатрешната единица.	Известете го вашиот инсталатер и пријавете ја шифрата за грешка.

Ако системот НЕ работи правилно освен за погоре споменатите случаи и ниту еден од погоре споменатите дефекти не е евидентен, истражете го системот во согласност со следните постапки.



ИНФОРМАЦИИ

Погледнете го референтното упатство кое се наоѓа на <https://www.daikin.eu> за повеќе совети за решавање проблеми. Користете ја функцијата за пребарување 🔍 за да го најдете вашиот модел.

Ако откако ќе ги проверите сите погоре споменати ставки, не е можно сами да го коригирате проблемот, контактирајте со вашиот инсталатер и наведете ги симптомите, целото име на модел на единицата (со производствениот број ако е можно) и датумот на инсталација (можеби е наведен на гаранциската картичка).

9 Фрлање



НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

3P477071-2M 2022.09