


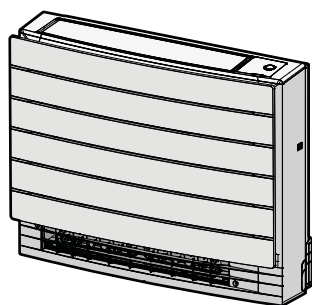

Референтно упатство за корисник

Сплит систем клима уреди



Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**

Discover our service offer

CVXM20B2V1B
FVXM25B2V1B
FVXM35B2V1B
FVXM50B2V1B
FVXTM30B2V1B

Содржина

1	За документацијата	4
1.1	За овој документ	4
2	Општи безбедносни предупредувања	5
2.1	За документацијата	5
2.1.1	Значење на предупредувања и симболи	5
3	Безбедносни упатства за корисник	7
3.1	Општо	7
3.2	Упатства за безбедно работење	8
4	За системот	14
4.1	Внатрешна единица	14
4.1.1	Ламбичка индикатор за Daikin око	15
4.2	За корисничкиот интерфејс	16
4.2.1	Компоненти: Безжичен далечински управувач	17
4.2.2	Статус: LCD на безжичен далечински управувач	17
4.2.3	Да работите со безжичниот далечински управувач	19
5	Пред работење	20
5.1	Преглед: Пред работење	20
5.2	Да го вклучите електричното напојување	20
5.3	Да ги ставите батериите	20
5.4	Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач	21
5.5	Поставување на часовникот	21
5.5.1	Да го поставите часовникот	21
5.6	Осветленост на екранот на внатрешната единица	22
5.6.1	Да поставите осветленост на екранот на внатрешната единица	22
6	Работење	23
6.1	Опсег на работење	23
6.2	Кога да ја користите која функција	24
6.3	Режим на работење и поставена температура	25
6.3.1	Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата	26
6.4	Стапка на проток на воздух	26
6.4.1	Да ја прилагодите стапката на проток на воздух	27
6.5	Насока на проток на воздух	27
6.5.1	Да ја прилагодите насоката на вертикален проток на воздух	28
6.5.2	Да ги прилагодите отворите за воздух (вертикални лопатки)	28
6.6	Избор на излез за воздух	28
6.6.1	Да поставите автоматски избор на излез за воздух или само горен излез за воздух	29
6.7	Операција Греење под	30
6.7.1	Да почнете/запрете операција Греење под	30
6.8	Операција Моќно и операција Греење плус	31
6.8.1	Моќно работење	31
6.8.2	Операција Греење плус	31
6.8.3	Да почне/запре операција Моќно и операција Греење плус	32
6.9	Еконо и тивко работење на надворешна единица	32
6.9.1	Еконо работење	32
6.9.2	Тивко работење на надворешна единица	33
6.9.3	За да почне/запре Еконо и Тивко работење на надворешна единица	33
6.10	Операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)	34
6.10.1	Да почне/запре операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)	34
6.11	Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер	34
6.11.1	Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување	35
6.11.2	Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 12 часовно одбројување	36
6.12	Работење на неделен тајмер	37
6.12.1	Да поставите работење на Неделен тајмер	38
6.12.2	Да копираите резервации	39
6.12.3	Да потврдите резервации	40
6.12.4	Да го деактивирате и повторно активирате работењето на Неделен тајмер	40
6.12.5	Да избришете резервации	41
6.13	Безжично LAN поврзување	41
6.13.1	Предупредувања кога се користи безжичниот LAN	42
6.13.2	Да ја инсталирате апликацијата ONECTA	42
6.13.3	Да поставите безжично поврзување	42

6.14	За Мулти систем.....	46
6.14.1	Поставување приоритетна просторија.....	46
6.14.2	Ноќен тивок режим.....	47
6.14.3	Заклучување на режим ладење/греење во Мулти систем.....	48
7	Штедење енергија и оптимално работење	49
8	Одржување и сервис	51
8.1	Преглед: Одржување и сервис.....	51
8.2	Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач.....	52
8.3	Да го исчистите предниот панел.....	53
8.4	За филтрите за воздух.....	54
8.5	Да ги извадите филтрите.....	54
8.6	Да го исчистите филтерот за воздух.....	55
8.7	Да го исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит.....	56
8.8	Да го смените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит.....	56
8.9	Повторно да ги ставите филтрите.....	56
8.10	Повторно да го инсталирате предниот панел.....	57
8.11	Имајте ги во предвид следните ставки пред долг период на неактивност.....	58
9	Решавање проблеми	59
9.1	Решавање проблеми за безжично LAN поврзување.....	62
9.2	Симптоми што НЕ се дефекти на системот.....	64
9.2.1	Симптом: Температурата на протокот на воздух НЕ е доволно висока при операцијата Греење плус.....	64
9.2.2	Симптом: Се слуша звук како течење вода.....	64
9.2.3	Симптом: Се слуша звук на дување.....	64
9.2.4	Симптом: Се слуша звук на отчукување.....	64
9.2.5	Симптом: Се слуша звук на свиркање.....	64
9.2.6	Симптом: Се слуша звук на кликување при работење или во мирување.....	64
9.2.7	Симптом: Се слуша звук на плескање.....	64
9.2.8	Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица).....	64
9.2.9	Симптом: Единиците може да ослободуваат миризба.....	65
9.2.10	Симптом: Надворешниот вентилатор се врти додека клима уредот не работи.....	65
9.2.11	Симптом: Брзината на вентилаторот НЕ одговара со поставената точка.....	65
9.2.12	Симптом: Поставката на вентилатор во текот на thermo off (функција одржувај суво) се разликува од поставката во апликацијата ONECTA.....	65
9.3	Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка.....	65
10	Фрлање	68
11	Речник	69

1 За документацијата

1.1 За овој документ

Ви благодариме што го купивте овој производ. Ве молиме:

- Чувајте ја документацијата за понатамошно користење.

Целна група

Крајни корисници



ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

- **Општи безбедносни предупредувања:**
 - Безбедносни упатства што морате да ги прочитате пред да ракувате со вашиот систем
 - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Упатство за работење:**
 - Брз водич за основно користење
 - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Референтно упатство за корисник:**
 - Детални упатства чекор по чекор и дополнителни информации за основно и напредно користење
 - Формат: Дигитални датотеки на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување 🔍 за да го најдете вашиот модел.

Најнови ревизии на доставената документација може да се достапни на регионалната Daikin веб-страница или преку вашиот инсталатер.

Скенирајте го QR-кодот подолу за да ја најдете целата збирка документи и повеќе информации за вашиот производ на Daikin website.



CVXM-B



FVXM-B



FVXTM-B

Оригиналните упатства се напишани на англиски јазик. Сите други јазици се преводи на оригиналните упатства.

2 Општи безбедносни предупредувања

2.1 За документацијата

- Оригиналните упатства се напишани на англиски јазик. Сите други јазици се преводи на оригиналните упатства.
- Предупредувањата опишани во овој документ опфаќаат многу важни теми, следете ги внимателно.
- Инсталацијата на системот и сите активности опишани во упатството за инсталација и во референтниот прирачник за инсталатер МОРА да се извршат од овластен инсталатер.

2.1.1 Значење на предупредувања и симболи



ОПАСНОСТ

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Укажува на ситуација која може да доведе до струен удар.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ

Укажува на ситуација која може да доведе до запалување/палење поради екстремно високи или ниски температури.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА

Укажува на ситуација која може да доведе до експлозија.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ



A2L

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ВНИМАНИЕ

Укажува на ситуација која доведува до мала или умерена повреда.



НАПОМЕНА

Укажува на ситуација која може да доведе до оштетување на опрема или имот.



ИНФОРМАЦИИ

Укажува на корисни совети или дополнителни информации.

Симболи што се користат на единицата:

Симбол	Објаснување
	Пред инсталацијата, прочитајте го упатство за инсталација и работење и упатството за вжичување.
	Пред да извршувате одржување и задачи на сервисирање, прочитајте го упатството за сервисирање.
	За повеќе информации, погледнете го референтно упатство за инсталатер и корисник.
	Единицата содржи ротирачки делови. Внимавајте кога ја сервисирате или прегледувате единицата.

Симболи што се користат во документацијата:

Симбол	Објаснување
	Укажува на наслов на слика или упатување до истата. Пример: "▲ 1–3 Наслов на слика" значи "Слика 3 во поглавје 1".
	Укажува на наслов на табела или упатување до истата. Пример: "■ 1–3 Наслов на табела" значи "Табела 3 во поглавје 1".

3 Безбедносни упатства за корисник

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

3.1 Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ сте сигурни како да работите со единицата, контактирајте со инсталатерот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или се упатувани во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици.

Деца НЕ СМЕАТ да играат со уредот.

Чистењето и корисничкото одржување НЕ СМЕЕ да се извршува од деца без надзор.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никави предмети кои содржат вода на единицата.



ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никави предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

- Единиците се означени со следниот симбол:



Ова значи дека електрични и електронски производи НЕ може да се мешаат со несортиран отпад од домаќинство. НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на

разладното средство, на маслото и на другите делови МОРА да се изврши од овластен инсталатер и МОРА да соодветствува со применливата легислатива.

Единиците МОРА да бидат третирали во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка. Со тоа што ќе се осигурате дека овој производ е правилно фрлен, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето. За повеќе информации, контактирајте со инсталатерот или локалните власти.

- Батериите се означени со следниот симбол:



Ова значи дека батериите НЕ смее да се мешаат со несортиран отпад од домаќинството. Ако хемиски симбол е отпечатен под симболот, тој хемиски симбол значи дека батеријата содржи тешок метал над одредена концентрација.

Можни хемиски симболи се: Pb: олово (>0,004%).

Отпадните батерии МОРА да бидат третирали во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење. Со тоа што ќе се осигурате дека отпадните батерии се правилно фрлени, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето.

3.2 Упатства за безбедно работење



ИНФОРМАЦИИ

FVXTM-B единица НЕМА сензор за истекување разладно средство. Сите информации поврзани со сензорот за истекување на разладно средство се применливи само за CVXM-B и FVXM-B единици.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако кабелот за електрично напојување е оштетен, тој МОРА да се замени од производителот, негов сервисер или слично квалификувани лица за да се избегне опасност.



A2L

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ВНИМАНИЕ

Внатрешната единица содржи радио опрема, минималното растојание помеѓу делот на опремата што емитува и корисникот е 30 cm.

Само за CVXM-B и FVXM-B:

**ВНИМАНИЕ**

Оваа единица е опремена со систем за откривање на истекување за безбедност. За да биде ефективна, единицата мора да биде електрично напојувана во секое време по инсталацијата, освен кога се сервисира.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

**ВНИМАНИЕ**

- СЕКОГАШ користете кориснички интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач) да го прилагодите аголот на подвижниот капак. Кога подвижниот капак се ниша, а вие го движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.
- Внимавајте кога ги прилагодувате отворите за воздух. Во излезот за воздух, вентилаторот се врти со голема брзина.

**ВНИМАНИЕ**

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ поставувајте предмети под внатрешната и/или надворешната единица кои може да се навлажнат. Во спротивно кондензација на единицата или на цевките со разладно средство, нечистотија на филтерот за воздух или блокада на одводот може да предизвикаат капење и предметите под единицата може да станат нечисти или да се оштетат.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загорат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Одржувајте ги чисти сите потребни отвори за вентилација.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Уредот треба да се складира во просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи).

Само за CVXM-B и FVXM-B:



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Сензорот за истекување на разладно средство R32 мора да биде заменет по секое откривање или на крајот на својот работен век. САМО овластени лица може да го заменат сензорот.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда. Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, веднаш повторно ВКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за напојување со електрична енергија по чистење за да ја задржите функционалноста за детекција.

Само за CVXM-B и FVXM-B:



ВНИМАНИЕ

Кога го менувате сензорот за истекување на разладно средство R32, заменете го со сензор посечен од производителот (погледнете ја листата со резервни делови).



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никави предмети кои содржат вода на единицата.



ВНИМАНИЕ

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда. Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, веднаш повторно ВКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за напојување со електрична енергија по чистење за да ја задржите функционалноста за детекција.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри.
Можна последица: Струен удар или пожар.



ВНИМАНИЕ

Внимавајте кога го отворате и ракувате со предниот панел; остриот раб на предниот панел може да предизвика повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, вклучете ја единицата со користење на копчето ON/OFF (Вклучи/Исклучи) на корисничкиот интерфејс.

4 За системот



A2L

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ВНИМАНИЕ

Внатрешната единица содржи радио опрема, минималното растојание помеѓу делот на опремата што емитува и корисникот е 30 cm.

Само за CVXM-B и FVXM-B:



ВНИМАНИЕ

Оваа единица е опремена со систем за откривање на истекување за безбедност. За да биде ефективна, единицата мора да биде електрично напојувана во секое време по инсталацијата, освен кога се сервисира.



НАПОМЕНА

НЕ користете го системот за други цели. За да избегнете какво било нарушување на квалитетот, НЕ користете ја единицата за ладење прецизни инструменти, храна, растенија, животни или уметнички дела.

4.1 Внатрешна единица



ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.




ИНФОРМАЦИИ

Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.

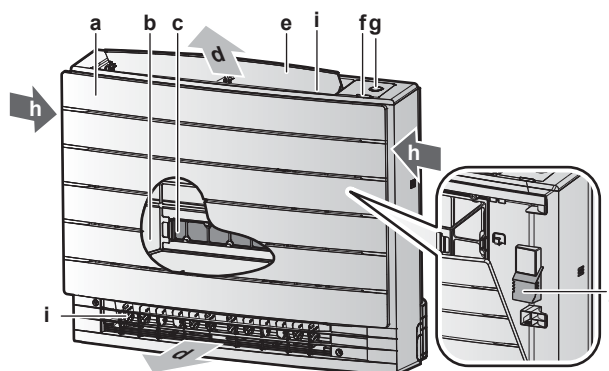

- a Преден панел
- b Филтер за воздух
- c 2x деодорирачки филтер од титаниум апатит
- d Излез за воздух
- e Подвижен капак (хоризонтална лопатка)
- f Приемник на инфрацрвен сигнал за безжичниот далечински управувач
- g Копче ON/OFF, Daikin око и ламбичка за тајмер
- h Влез за воздух
- i Отвори за воздух (вертикални лопатки)
- j Сензор за собна температура


Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Ако недостасува корисничкиот интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач), може да го користите копчето ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на внатрешната единица да почнете/запрете работење. Кога започнува работење со користење на ова копче, се користат следниве поставки:

- Режим на работење = Автоматски
- Поставка за температура = 25°C
- Стапка на проток на воздух = Автоматски

4.1.1 Ламбичка индикатор за Daikin око

Бојата на Daikin око ќе се менува според операцијата.

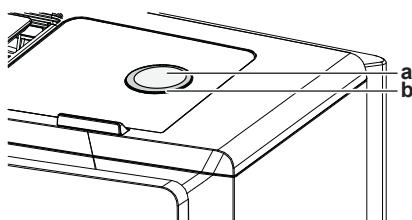

- a ON/OFF копче
- b Daikin око

Работење	Боја на Daikin око
Автоматски	Црвено/сино
Сушење	Зелена
Ладење	Сина
Греење	Црвена
Само вентилатор	Бела
Работење на тајмер	Портокалово ^(a)

^(a) Кога е поставена операција ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер или Неделен тајмер, Daikin окото повремено се менува во портокалово. По светкањето портокалово околу 10 секунди се враќа во бојата на режим на работење за 3 минути. **Пример:** Кога е поставен тајмерот при операцијата ладење, Daikin окото периодично ќе свети портокалово 10 секунди, а потоа ќе се префрли на сино 3 минути.

4.2 За корисничкиот интерфејс

Безжичен далечински управувач



ИНФОРМАЦИИ

Внатрешната единица е испорачана со безжичен далечински управувач како кориснички интерфејс. Ова упатство опишува само работење со овој кориснички интерфејс. Ако друг кориснички интерфејс е поврзан, погледнете го упатството за работење на поврзаниот кориснички интерфејс.


- **Директна сончева светлина.** НЕ изложувајте го безжичниот далечински управувач на директна сончева светлина.
- **Прав.** Прав на пренесувачот на сигнал или на приемникот ќе ја намали чувствителноста. Избришете ја правта со мека крпа.
- **Флуоресцентни светла.** Сигналната комуникација може да биде оневозможена ако има флуоресцентни ламби во просторијата. Во тој случај, контактирајте со инсталатерот.
- **Други уреди.** Ако сигналите на безжичниот далечински управувач активираат други уреди, преместете ги другите уреди или контактирајте со инсталатер.
- **Завеси.** Уверете се дека завесите или други предмети НЕ го блокираат сигналот помеѓу единицата и безжичниот далечински управувач.



НАПОМЕНА


- НЕ испуштајте го безжичниот далечински управувач.
- НЕ дозволувајте безжичниот далечински управувач да се намокри.

4.2.1 Компоненти: Безжичен далечински управувач

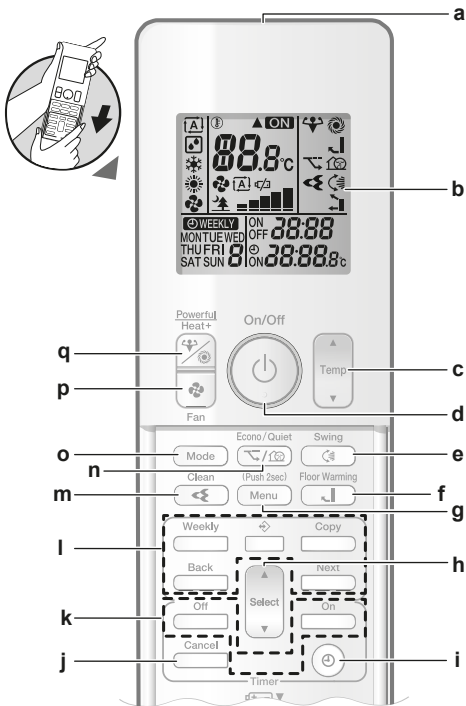

- a Пренесувач на сигнал
- b LCD екран
- c Копче за прилагодување температура
- d Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ
- e Копче за вертикално нишање
- f Копче греење под
- g Копче Мени
- h Копче Избери
- i Копче за поставување часовник
- j Копче Откажи
- k Копчиња за операција ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер
- l Копчиња за неделно работење на тајмер
- m Копче Flash Streamer (прочистување воздух)
- n Копче економично и тивко работење на надворешна единица
- o Копче Режим
- p Копче Вентилатор
- q Копче Моќно и копче Греење плус

4.2.2 Статус: LCD на безжичен далечински управувач

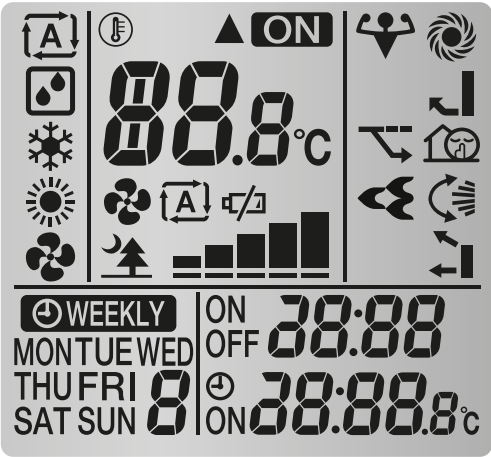


Икона	Опис
	Режим на работење = Автоматски

Икона	Опис
	Режим на работење = Сушење
	Режим на работење = Ладење
	Режим на работење = Греење
	Режим на работење = Само вентилатор
	Внатрешната единица прима сигнал од безжичниот далечински управувач
	Работење е активно
	Поставување тековна температура
	Симбол за известување за замена на батерија (слаба батерија)
	Стапка на проток на воздух = Автоматски
	Стапка на проток на воздух = Тивко работење на внатрешна единица
	Стапка на проток на воздух = Висока
	Стапка на проток на воздух = Средно висока
	Стапка на проток на воздух = Средна
	Стапка на проток на воздух = Средно ниска
	Стапка на проток на воздух = Ниска
	Моќно работење е активно
	Еконо работење е активно
	Flash Streamer (прочистување воздух) е активен
	Греење плус е активно
	Греење под е активно
	Тивко работење на надворешна единица е активно
	Автоматско вертикално нишање е активно
	Автоматски излез за воздух или само горен излез за воздух е активно
	ВКЛУЧЕН тајмер е активно
	ИСКЛУЧЕН тајмер е активно
	Неделен тајмер е активен
	Ден од неделата

Икона	Опис
°20.28	Тековно време

4.2.3 Да работите со безжичниот далечински управувач

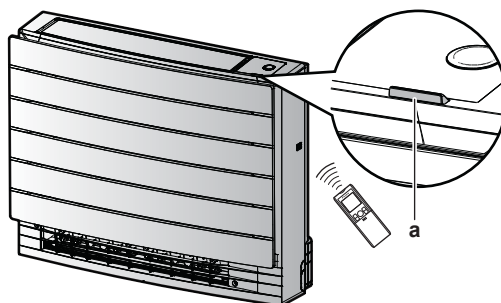

a Приемник на инфрацрвен сигнал

- 1 Насочете го пренесувачот на сигнал кон приемникот на инфрацрвен сигнал на внатрешната единица (максималното растојание за комуникација е 7 m).

Резултат: Кога внатрешната единица ќе го прими сигналот од безжичниот далечински управувач, ќе слушнете звук:

Звук	Опис
Бип-бип	Работењето започнува.
Бип	Поставката се менува.
Долг бип	Работењето запира.

5 Пред работење

5.1 Преглед: Пред работење

Ова поглавје опишува што треба да направите пред да работите со единицата.

Типичен работен тек

Пред работењето обично постојат следниве фази:

- Вклучување на електричното напојување.
- Ставање на батериите во безжичниот далечински управувач.
- Поставување на часовникот.
- Поставување на осветленоста на ламбичката на Daikin око.
- Монтирање на држачот за безжичен далечински управувач на сид или друга површина.


5.2 Да го вклучите електричното напојување

- 1 Ставете го осигурувачот во положба вклучено.

5.3 Да ги ставите батериите

Батериите ќе траат околу 1 година.

- 1 Извадете го предниот капак.
- 2 Ставете ги двете батерии одеднаш.
- 3 Вратете го назад предниот капак.

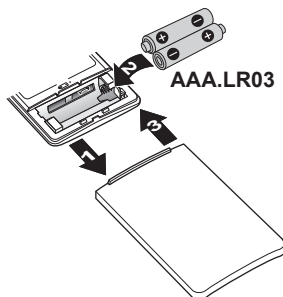

ИНФОРМАЦИИ

- Слаба батерија се покажува со иконата  на LCD екранот.
- СЕКОГАШ менувајте ги двете батерии заедно.

5.4 Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач



- a Безжичен далечински управувач
- b Шrafoви (се набавува на лице место)
- c Држач за безжичен далечински управувач

- 1 Изберете место каде сигналот може да дојде до единицата.
- 2 Прицврстете го држачот (додаток) на ѕидот или на слична локација користејќи 2 M3×20L шrafo (се набавува на лице место).
- 3 Ставете го безжичниот далечински управувач во држачот.

5.5 Поставување на часовникот

Ако внатрешниот часовник на внатрешната единица НЕ е поставен на точното време, опциите за ВКЛУЧЕН тајмер, ИСКЛУЧЕН тајмер и неделен тајмер НЕМА да работат правилно. Часовникот мора повторно да се постави:


- Откако осигурувач ќе ја ИСКЛУЧИ единицата.
- По немање електрична енергија.
- По менување на батерии во безжичниот далечински управувач.

5.5.1 Да го поставите часовникот

Белешка: Ако времето НЕ е поставено, MON, ☉, и 0:00 трепка.

- 1 Притиснете ☉.

Резултат: MON и ☉ трепка




- 2 Притиснете  или  да поставите конкретен ден од неделата.

Екран	Ден од неделата
MON	Понеделник
TUE	Вторник
WED	Среда
THU	Четврток
FRI	Петок
SAT	Сабота
SUN	Недела

3 Притиснете .

Резултат:  трепка.




4 Притиснете  или  да поставите точно време.

Белешка: Држењето притиснато на  или  нагло го зголемува или намалува поставувањето на времето.

5 Притиснете .

Резултат: Поставувањето е завршено.  трепка.



5.6 Осветленост на екранот на внатрешната единица


Прилагодете ја осветленоста на екранот на внатрешната единица како што сакате, или ИСКЛУЧЕТЕ го екранот.

5.6.1 Да поставите осветленост на екранот на внатрешната единица

1 На почетниот екран, притиснете  најмалку 2 секунди.

Резултат: Бројот од менито за избор  се појавува на екранот.  трепка.

2 Притиснете  да влезете во поставувањето.

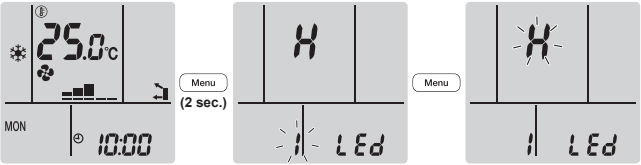

3 Притиснете  или  да го смените поставувањето како што следи:



Трепкање	Осветленост
	Висока
	Ниска
	Исклучена

4 Притиснете  да го потврдите избраното поставување.

Резултат: Поставката за осветленост се менува.

Белешка: Екранот автоматски се враќа на стандардниот екран по 60 секунди. За побрзо да се вратите на стандардниот екран, притиснете  двапати.

6 Работење



ИНФОРМАЦИИ

Внатрешната единица е испорачана со безжичен далечински управувач како кориснички интерфејс. Ова упатство опишува само работење со овој кориснички интерфејс. Ако друг кориснички интерфејс е поврзан, погледнете го упатството за работење на поврзаниот кориснички интерфејс.

6.1 Опсег на работење

Користете го системот во следните опсези на температура и влажност за безбедно и ефикасно работење.

CVXM, FVXM50		
	Ладење и сушење ^{(a)(b)}	Греење ^(a)
Надворешна температура	−10~46°C DB	−15~24°C DB
Внатрешна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност	≤80% ^(b)	—

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

FVXM25+35		
	Ладење и сушење ^{(a)(b)}	Греење ^(a)
Надворешна температура	−10~50°C DB	−20~24°C DB
Внатрешна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност	≤80% ^(b)	—

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

FVXTM		
	Ладење и сушење ^{(a)(b)}	Греење ^(a)
Надворешна температура	−10~46°C DB	−30~24°C DB
Внатрешна температура	18~32°C DB 14~23°C WB	10~30°C DB
Внатрешна влажност	≤80% ^(b)	—

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

6.2 Кога да ја користите која функција

Може да ја користите следнава табела да одредите кои функции да ги користите:

Функција	Задачи
Основни функции	
 Режими на работење и температура	Да се вклучи/исклучи системот и да се постави температурата: - Во режим Греење и Ладење, ја грее или лади просторијата. - Во режим Само вентилатор, издувува воздух во просторијата без ладење или греење. - Во режим Сушење, ја намалува влажноста во просторијата. - Во Автоматски режим, автоматски се избира соодветен режим на работење врз основа на поставената температура.
 Насока на проток на воздух	Да се прилагоди насоката на проток на воздух (нишање или фиксна положба).
 Стапка на проток на воздух	Да се прилагоди количеството на воздух издуван во просторијата.
Напредни функции	
 Streamer	За да отстрани алергени кои се создаваат во воздухот како полен, дополнителни супстанции и да го исчисти воздухот во просторијата.
 Еконо	Да се користи системот кога исто така користите други уреди кои трошат енергија. Да заштеди енергија.
 Тивко работење на надворешна единица	За намалување на нивото на бучава на надворешната единица. Пример: Ноќе.
 Автоматски избор на излез за воздух	Да и овозможи на единицата автоматски да го избере начинот на дување во зависност од режимот на работење или условите во просторијата. Оваа функција е фабрички поставена како стандардно и препорачано поставување.
 Само горен излез за воздух	Да го постави протокот на воздух само од горниот излез за воздух без оглед на режимот на работење или условите во просторијата.
 Греење под	Грее само од долниот излез за воздух. Користете ја оваа функција кога не сакате директно да чувствувате проток на топол воздух.

Функција	Задачи
 Греење плус	Ја зголемува температурата на протокот на воздух кој излегува од единицата. Температурата на воздух ќе биде повисока отколку при нормална операција греење. Оваа функција се препорачува кога сакате да почувствувате повеќе топлина.
 Моќно	Брзо да се излади или загрее просторијата.
+  ВКЛУЧЕН тајмер +  ИСКЛУЧЕН тајмер	За автоматски да се ВКЛУЧИ или ИСКЛУЧИ системот.
 Неделен тајмер	Автоматски да се ВКЛУЧИ или ИСКЛУЧИ системот на неделна основа.
Дополнителни функции	
Безжично LAN поврзување	Да работите со единицата со користење паметни уреди.

6.3 Режим на работење и поставена температура

Кога. Прилагодете го режимот на работење на системот и поставете ја температурата кога сакате да:

- Ја згреете или изладите просторијата
- Издувате воздух во просторијата без греење или ладење
- Ја намалите влажноста во просторијата

Како. Системот работи различно, во зависност од изборот на корисникот.

Поставување	Опис
 Автоматски	Системот лади или грее просторија до поставената температура. Автоматски префрла помеѓу ладење и греење ако е потребно.
 Сушење	Системот ја намалува влажноста во просторијата.
 Греење	Системот ја грее просторијата до поставената температура.
 Ладење	Системот ја лади просторијата до поставената температура.
 Вентилатор	Системот само го контролира протокот на воздух (стапката на проток на воздух и насоката на проток на воздух). Системот НЕ ја контролира температурата.

Дополнителни информации:

- **Надворешна температура.** Ефектот на ладење или греење на системот се намалува кога надворешната температура е превисока или прениска.
- **Операција одмрзнување.** При операција на греење, може да се насобере мраз на надворешната единица и да го намали капацитетот на греење. Во тој случај, системот автоматски се префрла на операција одмрзнување за да

го отстрани мразот. Во текот на операцијата одмрзнување, топол воздух НЕ се издувува од внатрешната единица.

6.3.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата



ON: Единицата работи

: Режим на работење = Автоматски

: Режим на работење = Сушење

: Режим на работење = Ладење

: Режим на работење = Греење

: Режим на работење = Само вентилатор

27.0°C: Ја покажува поставената температура.

- 1 Притиснете **Mode** еднаш или повеќе пати да го изберете режимот на работење.

Резултат: Режимот ќе биде поставен како што следи:



- 2 Притиснете **Power** да **започне** работењето.
- Резултат:** **ON** се прикажува на LCD. Ламбичката индикатор за Daikin око ја менува бојата според операцијата. Видете ["4.1.1 Ламбичка индикатор за Daikin око"](#) [▶ 15].
- 3 Притиснете **Temp Up** или **Temp Down** еднаш или повеќе пати да ја намалите или зголемите **температурата**.

Операција ладење	Операција греење	Автоматско работење	Операција сушење или само вентилатор
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Белешка: Кога користите режим **сушење** или **само вентилатор**, не може да ја прилагодувате температурата.

- 4 Притиснете **Power** да **запре** работењето.
- Резултат:** **ON** исчезнува од LCD. Ламбичката индикатор за Daikin око се исклучува.

6.4 Стапка на проток на воздух

- 1 Притиснете **Fan** да изберете:

	5 нивоа на стапка на проток на воздух, од "I" до "V"
	Операција автоматска стапка на проток на воздух
	Тивко работење на внатрешна единица. Кога стапката на проток на воздух е поставена на "I", бучавата од единицата ќе биде намалена.



ИНФОРМАЦИИ

- Ако единицата ја достигне поставената температура при режим на ладење или автоматски, режим, вентилаторот ќе престане да работи
- Ако единицата ја достигне поставената температура при режим на греење, вентилаторот ќе работи циклично на слаба брзина на вентилатор.
- Кога користите режим на работа сушење, НЕ МОЖЕ да го прилагодувате поставувањето на стапка на проток на воздух.
- Стапката на проток на воздух во операцијата автоматска стапка на проток на воздух се поставува според собната температура; во некои случаи, може да биде пониска отколку во операцијата тивко работење на внатрешна единица, а ако стапката на проток на воздух се смени на тивко работење на внатрешната единица во тој момент, бучавата при работење може да се зголеми.

6.4.1 Да ја прилагодите стапката на проток на воздух

- Притиснете  да ја смените поставката за проток на воздух како што следи:




6.5 Насока на проток на воздух

Кога. Ја прилагодува насоката на проток на воздух како што сакате.

Како. Системот го насочува протокот на воздух различно, во зависност од изборот на корисникот.

Поставување	Екран	Насока на проток на воздух
Вертикално автоматско нишање		Нишање или фиксна положба на хоризонталните лопатки (подвижни капаци).
Хоризонтален проток на воздух	[—]	Положбата на вертикалните лопатки (отвори за воздух) е поставена рачно.

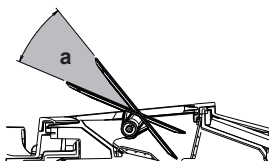

a Опсег на движење на подвижните капаци



ВНИМАНИЕ

- СЕКОГАШ користете кориснички интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач) да го прилагодите аголот на подвижниот капак. Кога подвижниот капак се ниша, а вие го движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.
- Внимавајте кога ги прилагодувате отворите за воздух. Во излезот за воздух, вентилаторот се врти со голема брзина.



ИНФОРМАЦИИ

При вертикално автоматско нишање, подвижните капаци ќе задржат во нагорна положба ако стапката на проток на воздух ослабе.

6.5.1 Да ја прилагодите насоката на вертикален проток на воздух

- 1 Притиснете .


Резултат:  се појавува на LCD. Подвижните капаци (хоризонтални лопатки) ќе почнат да се нишаат.

- 2 Да користите фиксна положба, притиснете  кога подвижните капаци ќе ја достигнат посакуваната положба.

Резултат:  исчезнува од LCD. Подвижните капаци ќе престанат да се движат.

6.5.2 Да ги прилагодите отворите за воздух (вертикални лопатки)

- 1 Прилагодете ги хоризонталните лопатки со користење на корисничкиот интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач) за да може лесно да пристапите до копчињата на вертикалните лопатки.
- 2 Задржете ги копчињата и полека движете ги нагоре.
- 3 Прилагодувајте лево или десно на посакуваната положба додека ги држите копчињата.

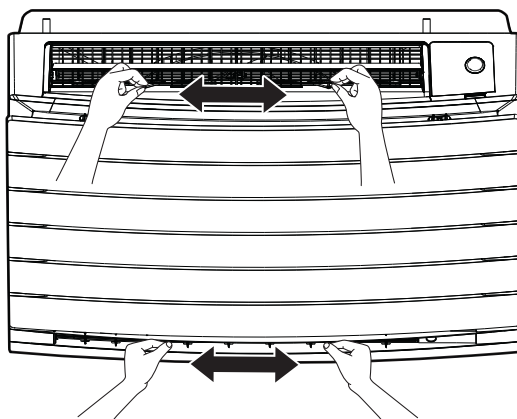**ИНФОРМАЦИИ**

Кога единицата е инсталирана во аголот на просторијата, насоката на отворите за воздух треба да е свртена настрана од сидот. Ефикасноста ќе опадне ако сид го блокира воздухот.

6.6 Избор на излез за воздух

Користете ја оваа функција за да дозволите единицата автоматски да реши кој излез за воздух треба да се користи или да се постави само горниот излез за воздух. Стандардното поставување е автоматски избор на излез за воздух.

Поставување	Екран	Насока на проток на воздух
Автоматски избор на излез за воздух		Единицата решава автоматски кој е најдобриот излез за воздух во зависност од режимот на работење или условите во просторијата.
Само горен излез за воздух		Протокот на воздух е поставен на горниот излез за воздух без оглед на режимот на работење или условите во просторијата.

Поставување	Режим на работење	Ситуација	Избор на излез за воздух
	Сушење	Секоја ситуација	
	Ладење	Кога собната температура ќе ја достигне поставената точка или вкупното време на работење при висока влажност ќе достигне 1 час.	
		Кога поставената температура уште НЕ е достигната или вкупното време на работење при висока влажност е помало од 1 час.	
	Греење, само вентилатор	Секоја ситуација	
	Сушење, ладење, греење, само вентилатор	Секоја ситуација	



ИНФОРМАЦИИ

- Во текот на операцијата сушење протокот на воздух доаѓа само од горниот излез за воздух. Видете "6.3 Режим на работење и поставена температура" [▶ 25] за поставување.
- Во текот на операцијата греење под, протокот на воздух доаѓа само од долниот излез за воздух. Видете "6.7 Операција Греење под" [▶ 30] за поставување. Греењето под може да биде поставено само со поставување автоматски избор на излез за воздух.
- Ако го смените поставувањето од автоматски избор на излез за воздух на само горен излез за воздух при операција греење, греењето времено запира да се заштити единицата.
- Способноста за ладење/греење е пониска кога е поставен само горен излез за воздух.
- Додека изборот на излез за воздух се менува, може да се слушне звук на придушувач кој се движи.


6.6.1 Да поставите автоматски избор на излез за воздух или само горен излез за воздух

Предуслов: Стандардното поставување е автоматски избор на излез за воздух.

1 На почетниот екран, притиснете најмалку 2 секунди.

Резултат: Се појавува мени за избор. Бројот на менито трепка.


2 Притиснете или да го изберете број на мени **2**.

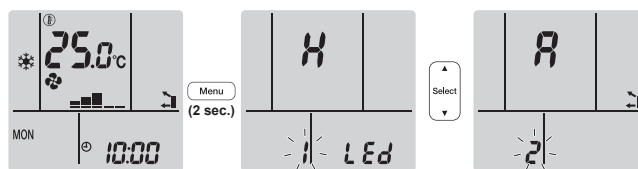

- 3 Притиснете **Menu** да влезете во поставувањето.

Резултат: "H" трепка.

- 4 Притиснете **Select** или **Select** да го смените поставувањето. "H" = **автоматски избор на излез за воздух** или "I" = **само горен излез за воздух**.

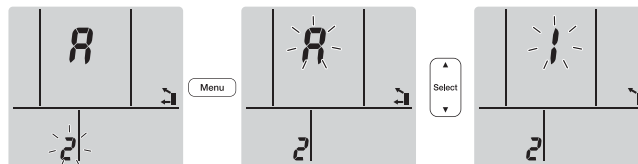

- 5 Притиснете **Menu** да го потврдите избраното поставување.


Резултат: Поставката е сменета.

Белешка: Екранот автоматски се враќа на стандардниот екран по 1 минута. За побрзо да се вратите на стандардниот екран, притиснете **Cancel** двапати.


6.7 Операција Греење под

Оваа операција може ефективно да загрее големи подни површини со затворање на горниот излез за воздух и зголемување на брзината на воздухот да достигне оддалечени подни површини.

Нормално работење

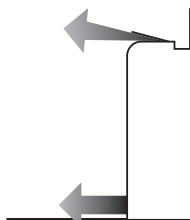

Операција Греење под

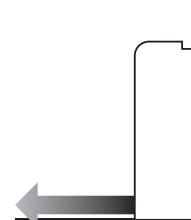

ИНФОРМАЦИИ

- Операцијата Греење под може да се користи само во режим на работење греење и со поставување автоматски избор на излез за воздух.
- Ако собната температура е ниска, просторијата може да не се загрее доволно.

6.7.1 Да почнете/запрете операција Греење под

Предуслов: Оваа операција може да биде поставена само во режим на операција греење и со поставување автоматски избор на излез за воздух.

- 1 Притиснете **⏮**.

Резултат: **⏮** се прикажува на LCD и започнува операцијата.

- 2 За да запре операцијата, притиснете **⏮**.

Резултат: **⏮** исчезнува од LCD и операцијата запира.

6.8 Операција Моќно и операција Греење плус

6.8.1 Моќно работење

Оваа операција брзо го максимизира ефектот на ладење/греење во кој било режим на работење. Сега може да го добиете максималниот капацитет.

Режим	Стапка на проток на воздух
Ладење/Греење	- Да се максимизира ефектот на ладење/греење, капацитетот на надворешната единица се зголемува. - Стапката на проток на воздух е фиксирана на максималната поставка. - Поставките за температура и проток на воздух НЕ МОЖАТ да се сменат.
Сушење	- Поставката за температура е намалена за 2,5°C. - Стапката на проток на воздух е малку зголемена.
Само вентилатор	Стапката на проток на воздух е фиксна за максималната поставка.



ИНФОРМАЦИИ

- Операцијата Моќно работење не може да се користи заедно со Греење плус, Греење под, Еконо и Тивко работење на надворешна единица. Се извршува последната избрана функција.
- Моќно работење НЕМА да го зголеми капацитетот на единицата ако таа веќе работи со максимален капацитет.

6.8.2 Операција Греење плус

Оваа операција ја зголемува температурата на протокот на воздух кој излегува од единицата. Температурата на протокот на воздух е повисока отколку при нормална операција греење. Користете ја оваа операција кога сакате да почувствувате повеќе топлина. Оваа операција има траење од 30 минути.



ИНФОРМАЦИИ

- Операцијата Греење плус може да се користи само во режим на операција греење.
- Ако собната температура е ниска, просторијата може да не се загрее доволно.
- НЕ стојте блиску до отворот за воздух на директната патека на испуштениот воздух долго време.
- Откако ќе заврши операцијата ГРЕЕЊЕ ПЛУС, во зависност од температурата поставена за операцијата ГРЕЕЊЕ, силата може да биде привремено намалена.
- При поврзување на Мулти систем, температурата на проток на воздух може да биде недоволна.

6.8.3 Да почне/запре операција Моќно и операција Греење плус

- 1 Притиснете  еднаш или повеќе пати да изберете операција.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи.



Екран	Работење
	Моќно
	Греење плус
—	Двете деактивирани

- Моќно работење се одвива 20 минути; потоа, работењето се враќа во претходно поставениот режим.
- Операцијата Греење плус се одвива 30 минути; потоа, работењето се враќа во претходно поставениот режим.

- 2 За да ја запрете операцијата, притиснете  додека двата симбола не исчезнат од LCD.

Белешка: Операциите Моќно и Греење плус може да се постават само кога единицата работи. Ако притиснете , операцијата ќе биде откажана;  и  исчезнува од LCD.

6.9 Еконо и тивко работење на надворешна единица


6.9.1 Еконо работење

Ова е функција што овозможува ефикасно работење со ограничување на вредноста на максималната потрошувачка на енергија. Оваа функција е корисна за случаи во кои треба да се обрне внимание за да се осигури дека осигурувачот нема да се исклучи кога производот работи заедно со други уреди.



ИНФОРМАЦИИ

- Операциите Моќно, Греење плус, Греење под и Еконо НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Операцијата Еконо е достапна само во режимите на работење автоматски, ладење, греење и сушење.
- Еконо работење ја намалува потрошувачката на енергија на надворешната единица со ограничување на брзината на вртење на компресорот. Ако потрошувачката на енергија е веќе ниска, Еконо работењето НЕМА дополнително да ја намали потрошувачката на енергија.

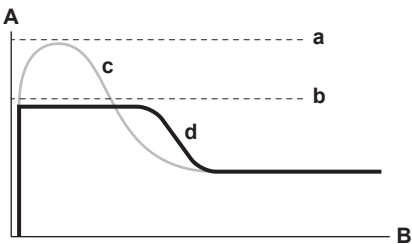

A Проточна струја и потрошувачка на струја

- B** Време
- a** Максимум при нормално работење
- b** Максимум при Еконо работење
- c** Нормално работење
- d** Еконо работење

- Дијаграмот е само за илустративни цели.
- Максималната проточна струја и потрошувачка на струја на клима уредот во Еконо работење се разликува во зависност од поврзаната надворешна единица.

6.9.2 Тивко работење на надворешна единица

Користете Тивко работење на надворешна единица кога сакате да го намалите нивото на бучава на надворешната единица. **Пример:** Ноќе.



ИНФОРМАЦИИ

- Операциите Моќно, Греење плус, Греење под и Тивко работење на надворешна единица НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Тивко работење на надворешна единица е достапно само при операциите автоматски, ладење и греење.
- Тивко работење на надворешната единица ја ограничува брзината на вртење на компресорот. Ако брзината на вртење на компресорот е веќе ниска, операцијата Тивко работење на надворешната единица нема дополнително да ја намали брзината на вртење на компресорот.

6.9.3 За да почне/запре Еконо и Тивко работење на надворешна единица

- 1 Притиснете еднаш или повеќе пати.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи.



Екран	Работење
	Еконо
	Тивко работење на надворешна единица
	Еконо и Тивко работење на надворешна единица
—	Двете деактивирани

- 2 За да ја запрете операцијата, притиснете додека двата симбола не исчезнат од LCD.

Белешка: Еконо работење може да се постави само кога единицата работи. Притискањето ја откажува поставката и исчезнува од LCD.

Белешка: останува на LCD, дури и ако ја исклучите единицата со користење на безжичниот далечински управувач или со прекинувачот ON/OFF на внатрешната единица.

6.10 Операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)



ИНФОРМАЦИИ

- Се генерираат електрони со голема брзина и излегуваат во внатрешноста на единицата да осигураат безбедно работење.
- Испуштањето на Streamer може да генерира звук на шиштење.
- Ако протокот на воздух стане слаб, испуштањето Streamer може привремено да запре за да се спречи миризбата на озон.

6.10.1 Да почне/запре операција Брз електронски прочистувач (прочистување на воздух)

Предуслов: Уверете се дека единицата работи (**ON** е прикажано на LCD на безжичниот далечински управувач).

- 1 Притиснете .

Резултат:  се прикажува на LCD и воздухот во просторијата се прочистува кога единицата работи.

- 2 За да запре операцијата, притиснете .

Резултат:  исчезнува од LCD и операцијата запира.



ИНФОРМАЦИИ

- Може да ја поставите операцијата Брз електронски прочистувач и кога единицата е ВКЛУЧЕНА и кога е ИСКЛУЧЕНА, но операцијата започнува само кога единицата работи.
- Кога поставувањето е направено додека единицата НЕ работи,  се прикажува на LCD на безжичниот далечински управувач, но операцијата НЕ почува.

6.11 Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

Функцијата тајмер е корисна за автоматско префрлање на клима уредот на исклучено/вклучено ноќе или наутро. Исто така може да користите ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер во комбинација.

Има два типа на поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер:

- **ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување** (стандардно). Единицата ќе запре/почне со работење во поставеното време. **Пример:** ВКЛУЧЕН тајмер е поставен во 13:30, единицата ќе почне со работење во 13:30.
- **ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 12 часовно одбројување.** Единицата ќе запре/почне со работа по поставениот број часови. **Пример:** ВКЛУЧЕН тајмер е поставен во 10:30 на 3 часа, единицата ќе почне со работење во 13:30.

Белешка: Можно е да ги комбинирате двата типа на поставување тајмер.

**ИНФОРМАЦИИ**

Повторно програмирајте го тајмерот во случај ако:

- Осигурувач ја исклучил единицата.
- Нема електрична енергија.
- По менување на батерии во безжичниот далечински управувач.

**ИНФОРМАЦИИ**

Часовникот МОРА да е правилно поставен пред користење на кои било функции на тајмер. Погледнете "5.5.1 Да го поставите часовникот" [21].

6.11.1 Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување

Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер

- 1 Притиснете да почне.

Резултат: **0:00** се прикажува на LCD и **OFF** трепка. ☉ и денот од неделата исчезнува од LCD.



- 2 Притиснете или да го смените поставувањето на времето.
- 3 Притиснете повторно.

Резултат: **OFF** и поставеното време се прикажуваат на LCD. Daikin окото свети портокалово.

**ИНФОРМАЦИИ**

Секогаш или е притиснато, поставувањето на времето напредува за 10 минути. Држењето на копчето притиснато брзо ќе ја смени поставката.


- 4 За да го откажете поставувањето тајмер, притиснете .

Резултат: Поставеното време и **OFF** исчезнуваат од LCD. ☉ и денот од неделата се прикажани на LCD. Daikin окото престанува да свети портокалово.

Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

- 1 Притиснете да почне.

Резултат: **6:00** се прикажува на LCD и **ON** трепка. ☉ и денот од неделата исчезнува од LCD.



- 2 Притиснете или да го смените поставувањето на времето.
- 3 Притиснете повторно.

Резултат: **ON** и поставеното време се прикажуваат на LCD. Daikin окото свети портокалово.

**ИНФОРМАЦИИ**

Секогаш или е притиснато, поставувањето на времето напредува за 10 минути. Држењето на копчето притиснато брзо ќе ја смени поставката.

- 4 За да го откажете поставувањето тајмер, притиснете **Cancel**.

Резултат: Поставеното време и **ON** исчезнуваат од LCD. **⊖** и денот од неделата се прикажани на LCD. Daikin окото престанува да свети портокалово.

Да комбинирате ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер

- 1 Да ги поставите тајмерите, погледнете "Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 35] и "Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 35].

Резултат: **OFF** и **ON** се прикажуваат на LCD.

Пример:

Екран	Тековно време	Постави додека...	Работење
	6:00	единицата работи.	Запира во 7:00 и почнува во 14:00.
		единицата НЕ работи.	Почнува во 14:00.

Белешка: Ако поставувањето тајмер е активно, тековното време НЕ се прикажува на LCD.

6.11.2 Поставување ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 12 часовно одбројување

Да почнете/запрете операција одбројување за ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

- 1 Притиснете и задржете **Off** или **On** околу 5 секунди; кога ▲ трепка, пуштете го копчето.

Резултат:



За ИСКЛУЧЕН тајмер, **1hr** се појавува на LCD и **OFF** трепка, **⊖** и денот од неделата исчезнува од LCD.



За ВКЛУЧЕН тајмер, **1hr** се појавува на LCD и **ON** трепка. **⊖** и денот од неделата исчезнува од LCD.

- 2 Притиснете **Select** или **Select** да го смените поставувањето на времето. Времето може да се постави помеѓу 1~12 часа. Секое притискање на копчето го зголемува или го намалува поставувањето на времето за 1 час.
- 3 Притиснете **Off** или **On** да го потврдите поставувањето.

Резултат: **OFF** и/или **ON** и поставеното време се прикажуваат на LCD. Daikin окото свети портокалово. Времето прикажано на LCD автоматски ќе одбројува по 1 час за секој час што поминува.

Пример: Ако ИСКЛУЧЕН тајмер е поставен на 3 часа, времето на екранот ќе се смени како што следи: 3ч → 2ч → 1ч → празно (ИСКЛУЧЕНО)

- 4 Да го вратите поставувањето на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 часовно закажување, повторете го чекор 1 кога сте на почетниот екран кога **OFF** и/или **ON** НЕ трепкаат.
- 5 За да го откажете поставувањето тајмер, притиснете **Cancel**.

Да комбинирате режими на прикажување тајмер

Различни режими на прикажување (ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер со 24 и 12 часовно одбројување) може да се користат за ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер истовремено.

- 1 За поставување, видете "Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [► 35], "Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [► 35] и "Да почне/запре операцијата одбројување за ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [► 36].

Пример:

Екран	Тековно време	Постави додека...	Работење
	22:00	единицата работи.	- Запира во 01:00 (3 часа по сегашното време) - Почнува во 06:00. (8 часа по сегашното време)

Белешка: Ако поставувањето тајмер е активно, тековното време НЕ се прикажува на LCD.

6.12 Работење на неделен тајмер



ИНФОРМАЦИИ

Не користете го поставувањето Неделен тајмер истовремено со тајмерот за закажување на апликацијата ONECTA. Двете поставувања се независни едно од друго. Користете само едно од нив.



ИНФОРМАЦИИ

Следнава постапка на поставување е само за безжичен далечински управувач. Сепак, препорачуваме да извршите поставување на неделен тајмер со користење на апликацијата ONECTA app. Погледнете "6.13 Безжично LAN поврзување" [► 41] за повеќе информации.

Со оваа операција, може да зачувате до 4 поставки за тајмер за секој ден од неделата.

Пример: Создадете различно поставување од понеделник до петок и различно поставување за викенди.

Ден од неделата	Пример за поставување
Понеделник Направете до 4 поставувања.	
Вторник~петок Користете го режимот копирај ако поставувањата се исти како за понеделник.	
Сабота Нема поставено тајмер	—
Недела Направете до 4 поставувања.	

- **Поставување ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО-ВКЛУЧЕНО.** Овозможува закажување на режим на работење и поставување температура.
- **Поставување ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО-ИСКЛУЧЕНО.** Може да се постави само времето на исклучување за секој ден.

Белешка: Уверете се дека сте го насочиле безжичниот далечински управувач кон внатрешната единица и проверете за тон на примање кога го поставувате работењето на неделниот тајмер.



ИНФОРМАЦИИ

Часовникот МОРА да е правилно поставен пред користење на кои било функции на тајмер. Погледнете "5.5.1 Да го поставите часовникот" [21].



ИНФОРМАЦИИ

- Неделниот тајмер и операцијата ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Операцијата ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер има приоритет. Неделниот тајмер ќе биде во подготвеност, **⌚ WEEKLY** исчезнува од LCD. Кога ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер е завршено, Неделниот тајмер станува активен.
- Денот од неделата, режимот на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер, време и температура (само за ВКЛУЧЕН тајмер) може да бидат поставени со неделниот тајмер. Другите поставки се базираат на претходното поставување ВКЛУЧЕН тајмер.

6.12.1 Да поставите работење на Неделен тајмер

- 1 Притиснете

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервацијата за тековниот ден.



- 2 Притиснете или да го изберете денот од неделата и бројот на резервација.
- 3 Притиснете **Next**.

Резултат: Денот од неделата е поставен. **⌚ WEEKLY** и **ON** трепка.



- 4 Притиснете или да го изберете режимот.

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



Екран	Функција
ON	ВКЛУЧЕН тајмер
OFF	ИСКЛУЧЕН тајмер
Празно	Брише резервација

- 5 Притиснете **Next**.

Резултат: Режимот на ИСКЛУЧЕН/ВКЛУЧЕН тајмер е поставен. **⌚ WEEKLY** и времето трепка.



Белешка: Притиснете **Back** да се вратите на претходниот екран. Ако е избрано празно, продолжете на чекор 9.

6 Притиснете **Select** или **Select** да го изберете времето. Времето може да се постави помеѓу 0:00~23:50 во интервали од 10 минути.

7 Притиснете **Next**.

Резултат: Времето е поставено и **WEEKLY** и температурата трепка.



Белешка: Притиснете **Back** да се вратите на претходниот екран. Ако е избран ИСКЛУЧЕН тајмер, продолжете на чекор 9.

8 Притиснете **Select** или **Select** да ја изберете посакуваната температура.

Белешка: Поставената температура за неделниот тајмер се прикажува само кога се поставува режимот на неделниот тајмер.



ИНФОРМАЦИИ

Температура може да се постави помеѓу 10~32°C на безжичниот далечински управувач, сепак:

- при режим на ладење и автоматско работење, единицата ќе работи на минимум 18°C дури и ако е поставена на 10~17°C;
- при режим на греење и автоматско работење, единицата ќе работи на максимум 30°C дури и ако е поставена на 31~32°C.

9 Притиснете **Next**.

Резултат: Температурата и времето се поставени за ВКЛУЧЕН тајмер. Времето се поставува за ИСКЛУЧЕН тајмер. Daikin окото свети портокалово.

Резултат: Ќе се појави нов екран за резервација.

10 Повторете ја претходната постапка да поставите друга резервација или притиснете **↔** да го завршите поставувањето.

Резултат: **WEEKLY** се прикажува на LCD.

Белешка: Резервација може да биде копирана со истите поставувања на друг ден. Погледнете ["6.12.2 Да копирате резервации"](#) [▶ 39].

6.12.2 Да копирате резервации


Резервација може да се копира на друг ден. Ќе биде копирана целосната резервација за избраниот ден од неделата.

1 Притиснете **↔**.

2 Притиснете **Select** или **Select** да го изберете денот од неделата за копирање.


3 Притиснете **Copy**.

Резултат: Ќе биде копирана резервација за избраниот ден од неделата.

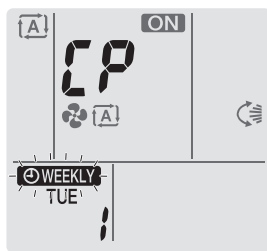

- 4 Притиснете или да го изберете одредишниот ден.
- 5 Притиснете .

Резултат: Целосната резервација се копира на избраниот ден и Daikin окото свети портокалово.

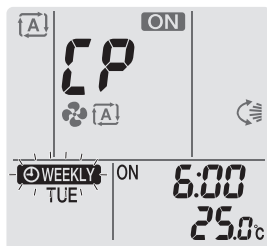

Белешка: Да копирате на друг ден, повторете ја постапката.

- 6 Притиснете да го завршите поставувањето.

Резултат: се прикажува на LCD.

Белешка: Да го смените поставувањето резервација по копирањето, погледнете ["6.12.1 Да поставите работење на Неделен тајмер"](#) [▶ 38].

6.12.3 Да потврдите резервации

Може да потврдите ако сите резервации се поставени според вашите потреби.

- 1 Притиснете .

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервацијата за тековниот ден.



- 2 Притиснете или да го изберете денот од неделата и бројот на резервација да се потврдат и проверете ги деталите на резервацијата.

Белешка: Да го смените поставувањето резервација, погледнете ["6.12.1 Да поставите работење на Неделен тајмер"](#) [▶ 38].

- 3 Притиснете да излезете од режимот на потврдување.

6.12.4 Да го деактивирате и повторно активирате работењето на Неделен тајмер

- 1 Да го деактивирате Неделниот тајмер, притиснете додека се прикажува на LCD.

Резултат: исчезнува од LCD и Daikin окото престанува да свети портокалово.

- 2 За да го активирате повторно Неделниот тајмер, притиснете повторно.

Резултат: Ќе се користи последниот поставен режим на резервирање.

6.12.5 Да избришете резервации

Да избришете индивидуални резервации

Користете ја оваа функција ако сакате да избришете поставување една резервација.

- 1 Притиснете .

Резултат: Се прикажуваат денот од неделата и бројот на резервација.

- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата за бришење.

- 3 Притиснете .

Резултат: , ON, и OFF трепка.

- 4 Притиснете  или  и изберете "празно".

Резултат: Поставката ќе се смени како што следи:



- 5 Притиснете .

Резултат: Избраната резервација е избришана.

- 6 Притиснете  да излезете.

Резултат: Преостанатите резервации се активни.

Да избришете резервација за секој ден од неделата

Користете ја оваа функција ако сакате да ги избришете сите поставки за резервација за еден ден од неделата. Ова може да се користи во режим на потврдување или поставување.

- 1 Притиснете .

- 2 Притиснете  или  да го изберете денот од неделата за бришење.

- 3 Задржете  околу 5 секунди.

Резултат: Избришани се сите резервации за избраниот ден.

- 4 Притиснете  да излезете.

Резултат: Преостанатите резервации се активни.

Да ги избришете сите резервации

Користете ја оваа функција ако сакате да ги избришете сите резервации за сите денови од неделата со еден потег. Оваа постапка НЕ МОЖЕ да се користи во режим на поставување.

- 1 Задржете  околу 5 секунди додека сте на стандардниот екран.

Резултат: Сите резервации ќе бидат избришани.


6.13 Безжично LAN поврзување

Клиентот е должен да обезбеди:

- Паметен телефон или таблет со минимална поддржана верзија на Android или iOS, наведена на app.daikineurope.com.
- Интернет линија и комуникациски уред како што е модем, пренасочувач и сл.
- Безжична ЛАН точка на пристап

- Инсталирана бесплатна апликација ONECTA

Белешка: Ако е потребно, SSID бројот и ШИФРАТА се наоѓаат на единицата. Единицата е испорачана со дополнителна лепенка со SSID број и лозинка, прикачена на куќиштето.

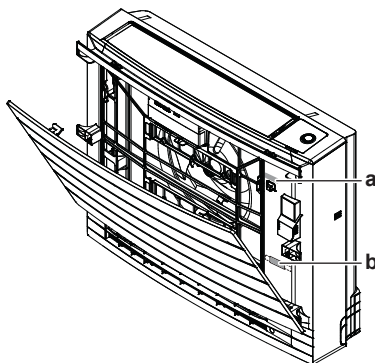

- a** Етикета со SSID број, лозинка и шифра
b Дополнителна лепенка со SSID број, лозинка и шифра


6.13.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN

НЕ користете го во близина на:

- **Медицинска опрема.** Пр. лица што користат срцеви пејсмејкери или дефибрилатори. Овој производ може да предизвика електромагнетна интерференција.
- **Опрема за автоматска контрола.** Пр. автоматски врати или опрема за противпожарен аларм. Овој производ може да предизвика неправилно работење на опремата.
- **Микробранова печка.** Може да влијае на безжични LAN комуникации.

6.13.2 Да ја инсталирате апликацијата ONECTA

- 1 Одете на Google Play (за Android уреди) или на App Store (за iOS уреди) и пребарајте "ONECTA".
- 2 Следете ги упатствата на екранот да ја инсталирате апликацијата ONECTA .

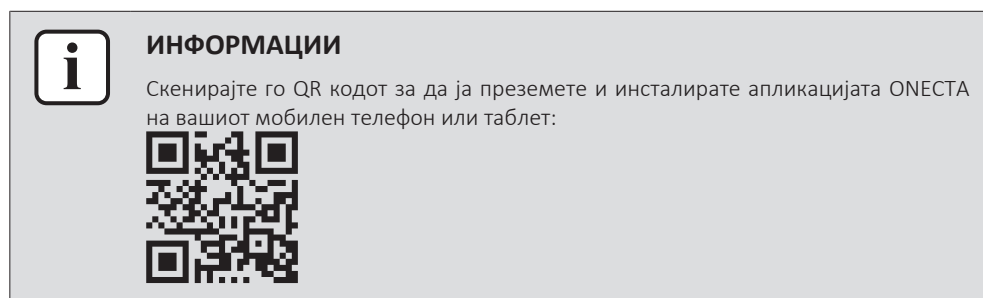

6.13.3 Да поставите безжично поврзување

Има две опции за поврзување на безжичниот адаптер со вашиот паметен уред.

- **Директно поврзете ја безжичната ЛАН со вашиот паметен уред.**
- **Поврзете ја безжичната ЛАН на вашата домашна мрежа.** Безжичната ЛАН ќе комуницира со вашиот паметен уред во домашната мрежа користејќи модем, пренасочувач или сличен уред.

За повеќе информации и ЧПП погледнете app.daikineurope.com.

- 1 Запрете го работењето пред да поставите безжично поврзување.
- 2 Користете го безжичниот далечински управувач да изберете мени за поставување безжична ЛАН.


Белешка: Во текот на поставувањето, секогаш насочувајте го безжичниот далечински управувач на инфрацрвениот приемник на сигнал на единицата.

Мени	Опис
!	Проверка на статус на поврзување
2	Поврзување со користење на копчето WPS
3	Поврзување со користење SSID и KEY
R	Ресетирај на фабрички стандард
off	Безжична LAN ИСКЛУЧЕНА

Да потврдите статус на безжично LAN поврзување

- 1 На почетниот екран, притиснете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.


Резултат: SP се појавува на екранот. ! трепка.

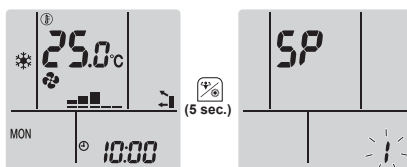

- 2 Притиснете  да го потврдите изборот.

Резултат: ! трепка.

- 3 Проверете го Daikin окото.

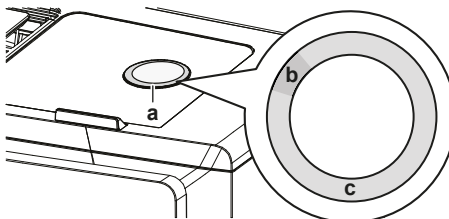

- a Daikin око
- b Делумно зелено
- c Црвено, портокалово, сино или бело

Бојата на Daikin окото се менува помеѓу делумно зелено и...	...тогаш безжичниот адаптер е...
црвена	не е поврзана
портокалова	работи и е подготвен да се поврзе на домашната мрежа преку копчето WPS; видете " Да поврзете со користење на копчето WPS " [► 44].

Бојата на Daikin окошто се менува помеѓу делумно зелено и...	...тогаш безжичниот адаптер е...
сина	- поврзана на домашната мрежа преку SSID + KEY. или - поврзана на домашната мрежа преку копчето WPS на пренасочувачот.
бела	исклучен

4 Притиснете **Cancel** да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.

Да го поврзете безжичниот LAN на вашата домашна мрежа

Безжичниот адаптер може да биде поврзан на вашата домашна мрежа со користење на:

- WPS копче (Wi-Fi заштитено поставување) на пренасочувачот (ако има),
- SSID (Идентификатор на мрежа) и KEY (лозинка) - лоцирани на единицата.

Да поврзете со користење на копчето WPS

- На почетниот екран, притиснете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: SP се појавува на екранот.  трепка.

- Притиснете  да го смените SP менито на 2.



- Притиснете  да го потврдите изборот.

Резултат: 2 трепка. Бојата на Daikin окошто се менува помеѓу портокалова и делумно зелена.

- Притиснете го копчето WPS на вашиот комуникациски уред (пр. пренасочувач) приближно 1 минута. Погледнете го упатството за вашиот комуникациски уред.

Резултат: Ако поврзувањето било успешно, бојата на Daikin окошто се менува помеѓу сина и делумно зелена.



ИНФОРМАЦИИ

Ако поврзувањето со вашиот пренасочувач не е возможно, пробајте ја постапката "Да поврзете со користење на бројот SSID и KEY" [▶ 44].

- Притиснете **Cancel** да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.

Да поврзете со користење на бројот SSID и KEY

- На почетниот екран, притиснете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: SP се појавува на екранот.  трепка.

- 2 Притиснете  двапати да го смените SP менито на 3.



- 3 Притиснете  да го потврдите изборот.

Резултат: 3 трепка. Бојата на Daikin окоето се менува помеѓу црвена и делумно зелена.

- 4 Отворете ја апликацијата ONECTA на вашиот паметен уред и следете ги чекорите на екранот.

Резултат: Ако поврзувањето било успешно, бојата на Daikin окоето се менува помеѓу сина и делумно зелена.

- 5 Поврзете го паметниот уред на истата домашна мрежа како единицата.

- 6 Притиснете  да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.

Да го ресетираме поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард

Ресетирајте го поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард во случај ако сакате да:

- го исклучите безжичниот LAN и комуникациски уред (пр. пренасочувач) или паметен уред.
- го повторите поставувањето ако поврзувањето било неуспешно.

- 1 На почетниот екран, притиснете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: SP се појавува на екранот. 1 трепка.

- 2 Притиснете  двапати да го смените SP менито на R.



- 3 Задржете  најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.

Резултат: R трепка. Поставувањето се ресетира на фабричкиот стандард.

- 4 Притиснете  да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.


Да го исклучите безжичното LAN поврзување

Ако сакате да ја исклучите функцијата безжично поврзување:

- 1 На почетниот екран, притиснете  најмалку 5 секунди додека единицата не работи.

Резултат: SP се појавува на екранот. 1 трепка.

- 2 Притиснете  да го смените SP менито на OFF.

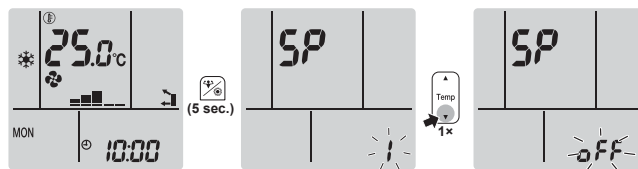

- 3 Задржете  најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.


Резултат: **oFF** трепка. Комуникацијата е ИСКЛУЧЕНА.

- 4 Притиснете  да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на почетниот екран.

6.14 За Мулти систем

Кај Мулти систем, 1 надворешна единица се поврзува со повеќе внатрешни единици. **Пример:**

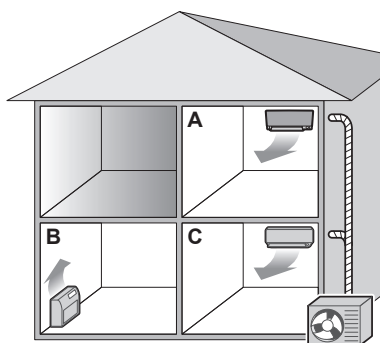

6.14.1 Поставување приоритетна просторија

Поставување приоритетна просторија бара почетно програмирање во текот на инсталацијата. Консултирајте го вашиот овластен продавач за помош.

Кога Поставување приоритетна просторија е неактивно или не е присутно

Кога повеќе од 1 внатрешна единица работи, приоритет и се дава на првата единица која била вклучена. Поставете ги другите единици во истиот режим на работење. Во спротивно, тие ќе влезат во режим на подготвеност, а Daikin окоето ќе свети (НЕ укажува на дефект).

Исклучоци: Ако првата единица која била вклучена е поставена на **само вентилатор**, а потоа во другата просторија е поставен режим на **греење**, приоритет и се дава на единицата поставена во режим на греење. Првата единица ќе оди во подготвеност, а Daikin окоето ќе светка.



ИНФОРМАЦИИ

- Режимите на работење ладење, сушење и само вентилатор може да се користат во исто време.
- Автоматскиот режим на работење автоматски избира ладење или греење во зависност од собната температура и поставувањето на температурата. Ако е избран Автоматски режим на работење за сите единици, сите единици ќе работат во режимот на првата вклучена единица.

Приоритет кога се користи тивко работење на надворешна единица

Погледнете "6.9.2 Тивко работење на надворешна единица" [► 33].

- 1 Поставете Тивко работење на надворешна единица во сите простории со користење на безжични далечински управувачи на единиците.
- 2 За да откажете Тивко работење на надворешна единица, може да го запрете работењето во 1 просторија со користење на безжичен далечински управувач.

Резултат: Работењето ќе запре во сите простории.  ќе остане на екранот на другите безжични далечински управувачи.

- 3 Да го отстраните симболот од другите безжични далечински управувачи, запрете ја операцијата Тивко работење на надворешна единица во сите простории одделно.

Резултат: Симболот  ќе исчезне.

Кога е активно поставување приоритетна просторија

Може да изберете различен режим на работење за секоја просторија.

Пример: Просторија А има приоритет, избран е режим на работење ладење.

Режим на работење во просторија В и С	Статус на просторија В и С
Ладење, сушење или само вентилатор	Одржување тековен режим на работење
Греење	Режим на подготвеност. Операцијата ќе продолжи кога просторијата А ќе запре со работење.
Автоматски	Ако операција ладење продолжува. Ако единиците за греење влезат во режим на подготвеност. Операцијата ќе продолжи кога просторијата А ќе запре со работење.

Приоритет кога користите Моќно работење

Пример: Просторија А има приоритет. Просториите В и С работат.

- 1 Поставете Моќно работење во просторија А.

Резултат: Капацитетот во просторијата А е зголемен. Ефикасноста на ладење или греење во просториите В и С може да бидат малку намалени.

Приоритет кога се користи тивко работење на надворешна единица

Пример: Просторија А има приоритет.

- 2 Поставете Тивко работење на надворешна единица на една единица.

Резултат: Сите единици влегуваат во режим на Тивко работење на надворешна единица одеднаш.

6.14.2 Ноќен тивок режим

Ноќниот тивок режим бара почетно програмирање во текот на инсталацијата. Контактирајте со продавачот за помош. Овој режим ја намалува бучавата при работа на надворешната единица во текот на ноќта со намалување на ефикасноста на ладење.

Ноќниот тивок режим се активира автоматски кога температурата се спушта $\geq 5^{\circ}\text{C}$ под највисоката температура забележана тој ден.

6.14.3 Заклучување на режим ладење/греење во Мулти систем

Заклучувањето на режимот ладење/греење може да се постави преку мулти надворешната единица. Консултирајте го вашиот овластен продавач за помош. Заклучувањето на режимот ладење/греење ја поставува единицата присилно да влезе во операција ладење или греење. Активирајте ја оваа функција ако сакате да ги поставите сите внатрешни единици поврзани во Мулти систем во 1 режим на работење.



ИНФОРМАЦИИ

Заклучувањето на режимот ладење/греење НЕ МОЖЕ да се активира заедно со поставувањето приоритетна просторија.

7 Штедење енергија и оптимално работење



ИНФОРМАЦИИ

- Дури и ако единицата е ИСКЛУЧЕНА, таа троши електрична енергија.
- Кога ќе се врати напојувањето по прекин на напојување, ќе се обнови претходно избраниот режим.



ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.



НАПОМЕНА

НЕ поставувајте предмети под внатрешната и/или надворешната единица кои може да се навлажнат. Во спротивно кондензација на единицата или на цевките со разладно средство, нечистотија на филтерот за воздух или блокада на одводот може да предизвикаат капење и предметите под единицата може да станат нечисти или да се оштетат.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Одржувајте ги чисти сите потребни отвори за вентилација.



ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загорат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

Следете ги следните предупредувања да осигурате правилно работење на системот.

- Спречете директна сончева светлина да навлезе во просторијата во текот на операција ладење со користење завеси или ролетни.
- Уверете се дека подрачјето е добро проветрено. НЕ блокирајте никакви отвори за вентилација.
- Проветрувајте често. Продолжената употреба бара посебно внимание за проветрување.
- Вратите и прозорците нека бидат затворени. Ако вратите и прозорците останат отворени, воздухот ќе излегува од просторијата предизвикувајќи намалување на ефектот на ладење или греење.
- Внимавајте да НЕ ладите или греее премногу. Да заштедите енергија, одржувајте го поставувањето температура на умерено ниво.
- НИКОГАШ не поставувајте предмети во близина на влезот за воздух или излезот за воздух на единицата. Тоа може да предизвика намален ефект на греење/ладење или да го запре работењето.

- Исклучете го осигурувачот кога единицата НЕ се користи подолги временски периоди. Ако осигурувачот е вклучен, единицата троши електрична енергија. Пред повторно да ја стартувате единицата, вклучете го осигурувачот 6 часа пред работењето за да осигурате непречено работење.
- Може да се формира кондензација ако влажноста е над 80% или ако одводот се блокира.
- Прилагодете ја собната температура соодветно за удобно опкружување. Избегнувајте прекумерно греење или ладење. Имајте во предвид дека може да е потребно некое време за собната температура да ја достигне поставената температура. Размислете за користење на опциите за поставување тајмер.
- Прилагодете ја насоката на проток на воздух да избегнете собирање на ладен воздух на подот или топол воздух на таванот. (Нагоре во текот на операција на ладење или сушење кон таванот и надолу во тек на операција на греење.)
- Избегнувајте директен проток на воздух кон лицата во просторијата.
- Работете со системот со препорачаниот температурен опсег (26~28°C за ладење и 20~24°C за греење) да заштедите енергија.

8 Одржување и сервис

8.1 Преглед: Одржување и сервис

Инсталатерот мора да изврши годишно одржување.

Може да се потребни периодични проверки за истекување на разладно средство во зависност од применливата легислатива. Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.

За разладното средство

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Тип на разладно средство: R32

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675



НАПОМЕНА

Применлива легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO₂.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO₂ во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg]/1000

Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.



НАПОМЕНА

Одржувањето МОРА да се изврши од овластен инсталатер или сервисер.

Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш годишно. Сепак, применливата легислатива може да бара пократки интервали на одржување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда. Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, веднаш повторно ВКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за напојување со електрична енергија по чистење за да ја задржите функционалноста за детекција.

Само за CVXM-B и FVXM-B:

**ВНИМАНИЕ**

Кога го менувате сензорот за истекување на разладно средство R32, заменете го со сензор посечен од производителот (погледнете ја листата со резервни делови).

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никакви предмети кои содржат вода на единицата.

**ВНИМАНИЕ**

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ допирајте ги ребрата на разменуваачот на топлина. Овие ребра се остри и може да предизвикаат исеченици.

Следните симболи може да се појават на внатрешната единица:

Симбол	Објаснување
	Измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање.

8.2 Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда. Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, веднаш повторно ВКЛУЧЕТЕ го прекинувачот за напојување со електрична енергија по чистење за да ја задржите функционалноста за детекција.

**НАПОМЕНА**

- НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 40°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете состојки за полирање.
- НЕ користете четка за триење. **Можна последица:** Завршниот слој на површината се лупи.
- Како краен корисник, НИКОГАШ не смеете да ги чистите внатрешните делови на единицата самите, оваа работа мора да биде извршена од квалификуван сервисер. Контактирајте го вашиот продавач.

- 1 Чистете со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.

8.3 Да го исчистите предниот панел

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

НЕ дозволувајте внатрешната единица да се намокри. **Можна последица:** Струен удар или пожар.

**НАПОМЕНА**


- НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 50°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ тријте грубо кога ја измивате лопатката со вода. **Можна последица:** Површинскиот слој се лупи.

Може да го извадите предниот панел за да го исчистите.


**ВНИМАНИЕ**

Внимавајте кога го отворате и ракувате со предниот панел; остриот раб на предниот панел може да предизвика повреда.

- 1 Лизнете ги двата лизгачи во насоката на стрелките додека не кликнат.

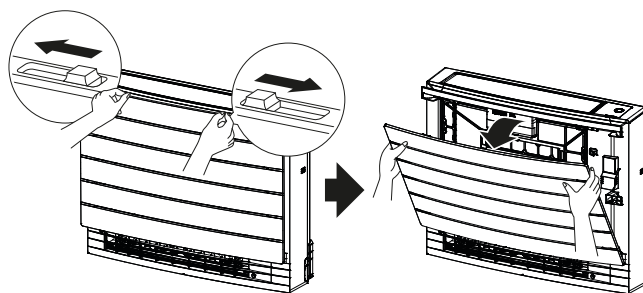

- 2 Отворете го предниот панел и извадете ја врската.

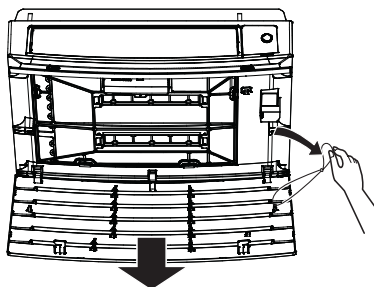

- 3 Извадете го предниот панел.
 4 Избришете го со мека крпа натопена во вода.
 5 Оставете го да се исуши на сенка по миењето.
 6 За повторно да го вратите и да го затворите предниот панел, видете ["8.10 Повторно да го инсталирате предниот панел"](#) [▶ 57].


8.4 За филтрите за воздух

Работењето со единицата со нечисти филтри значи дека филтерот:

- НЕ МОЖЕ да го деодорира воздухот,
- НЕ МОЖЕ да го исчисти воздухот,
- слабо греење/ладење,
- создава мирис.


8.5 Да ги извадите филтрите

- 1 Извадете го предниот панел. Погледнете ["8.3 Да го исчистите предниот панел"](#) [▶ 53].
- 2 Внимателно извадете ги јазичињата на филтерот за воздух од стегите (a) на страните. Држете го филтерот за воздух за копчето за филтер (b) и откачете го јазичето на филтерот за воздух од стегата (c) на горниот дел. Повлечете го филтерот нагоре за да ги извадите јазичињата на филтерот од стегите на долниот дел (d).

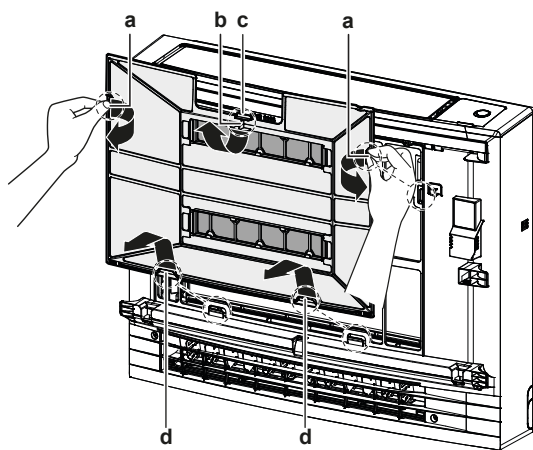


- a Јазичиња за стеги на страната
- b Копче за филтер
- c Јазиче за стегата на горниот дел
- d Јазичиња за стеги на долниот дел

- 3 Извадете ги двата деодорирачки филтри од титаниум апатит од стегите (по 4 на секој).

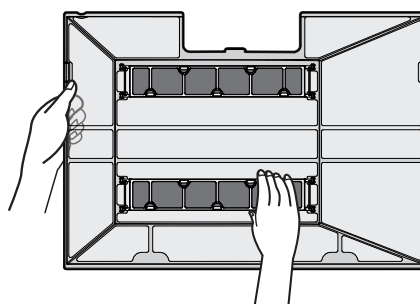

8.6 Да го исчистите филтерот за воздух

- 1 Измијте го филтерот за воздух со вода или исчистете го со правосмукалка.

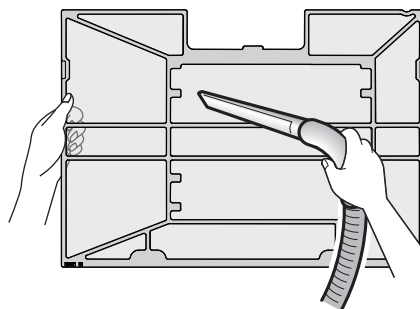

ИНФОРМАЦИИ

- Ако правта НЕ излегува лесно, измијте го со неутрален детергент растворен во млака вода. Осушете ги филтрите за воздух под сенка.
- Се препорачува да ги чистите филтрите за воздух секои 2 недели.


8.7 Да го исчистите деодорирачкиот филтер од титаниум апатит



ИНФОРМАЦИИ

Чистете го филтерот со вода секои 6 месеци.

- 1 Отстранете ја правта од филтерот со правосмукалка.

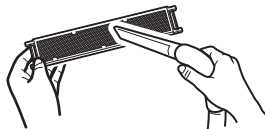

- 2 Потопете го филтерот во топла вода околу 10 до 15 минути. НЕ вадете го филтерот од рамката.



- 3 По миењето, истресете ја преостанатата вода и исушете го филтерот под сенка. НЕ цедете го филтерот кога ја отстранувате водата.


8.8 Да го смените деодорирачкиот филтер од титаниум апатит



ИНФОРМАЦИИ

Менувајте го филтерот секои 3 години.

- 1 Извадете го филтерот од јазичињата на рамката на филтерот и заменете го филтерот со нов.

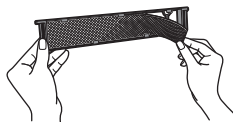


ИНФОРМАЦИИ


- НЕ фрлајте ја рамката на филтерот, туку користете ја повторно.
- Фрлете го стариот филтер како незапалив отпад.

8.9 Повторно да ги ставите филтрите

- 1 Закачете ги двата деодорирачки филтри од титаниум апатит на стегите (по 4 на секој).

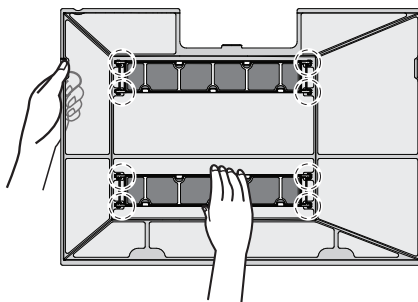


- 2** Ставете ги јазичињата на филтерот во стегите на долниот дел (d). Држете го филтерот за воздух за копчето за филтер (b) и ставете го јазичето на филтерот за воздух во стегата (c) на горниот дел. Ставете ги јазичињата на филтерот за воздух во стегите (a) на страните. Уверете се дека филтерот за воздух е безбедно прицврстен во сите положби.

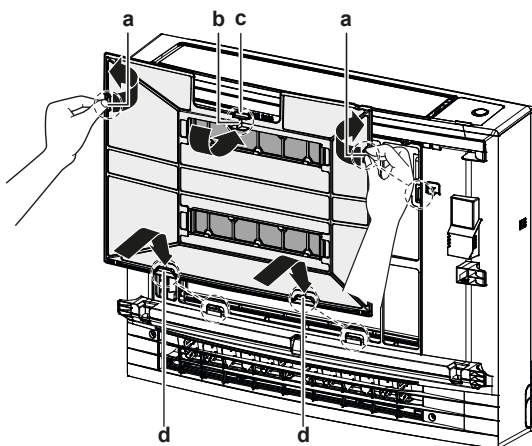


- a** Јазичиња за стегите на страната
- b** Копче за филтер
- c** Јазиче за стегата на горниот дел
- d** Јазичиња за стегите на долниот дел

8.10 Повторно да го инсталирате предниот панел


- 1** Ставете го предниот панел во жлебовите на единицата (3 места) и закачете ја врската.

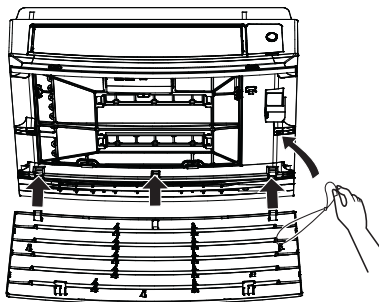

- 2** Затворете го предниот панел и лизнете ги двата лизгача додека не кликнат.

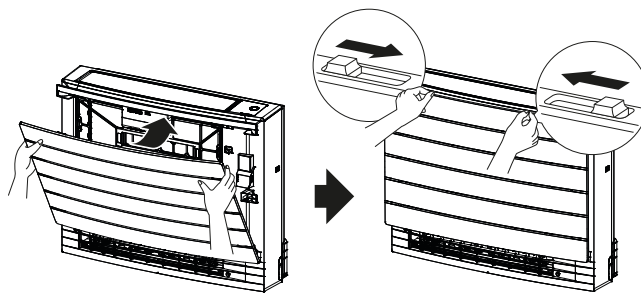

- 3 Притиснете на страните на предниот панел да се уверите дека предниот панел е безбедно прицврстен.

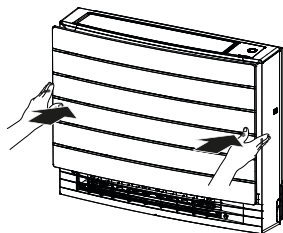

8.11 Имајте ги во предвид следните ставки пред долг период на неактивност

Единицата нека работи неколку часа во режим **само вентилатор** за да се исуши внатрешноста на единицата.

- 1 Притиснете **Mode** и изберете  операција.
- 2 Притиснете  и започнете операција.
- 3 Откако операцијата ќе запре, ИСКЛУЧЕТЕ го осигурувачот.
- 4 Исчистете ги филтрите за воздух и вратете ги во нивните оригинални положби.
- 5 Извадете ги батериите од безжичниот далечински управувач.



ИНФОРМАЦИИ

Се препорачува да се врши периодично одржување од експерт. За одржување од експерт, контактирајте го вашиот продавач. Трошоците за одржување се покриваат од страна на клиентот.

Во одредени услови на работење внатрешноста на единицата може да стане нечиста по неколку сезони на користење. Ова доведува до слаби перформанси.

9 Решавање проблеми

Ако се појави некој од следниве дефекти, преземете ги мерките прикажани подолу и контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Во случај единицата да е опремена со сензор за истекување на разладно средство, вклучете ја единицата со користење на копчето ON/OFF (Вклучи/Исклучи) на корисничкиот интерфејс.

Системот МОРА да биде поправен од квалификуван сервисер.

Дефект	Мерка
Ако безбедносен уред како што е осигурувач, автоматски прекинувач или автоматски прекинувач за заземјување често се активира или прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ НЕ функционира правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ го главниот прекинувач за електрично напојување.
Ако тече вода од единицата.	Запрете работење.
Прекинувачот за работење НЕ функционира правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување.
Daikin окото светка и вие може да ја проверите шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач. За да се прикаже шифрата за грешка, видете "9.3 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка" [▶ 65].	Известете го вашиот инсталатер и пријавете ја шифрата за грешка.

Ако системот НЕ работи правилно освен за погоре споменатите случаи и ниту еден од погоре споменатите дефекти не е евидентен, истражете го системот во согласност со следните постапки.

Дефект	Мерка
Ако системот воопшто НЕ работи.	- Проверете дали има струја. Почекајте додека не дојде струја. Ако снема електрично напојување во текот на работењето, системот автоматски рестартира веднаш откако е обновено напојувањето. - Проверете да не избил осигурувач или се активирал прекинувач. Заменете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот ако е потребно. - Проверете ги батериите на безжичниот далечински управувач.

Дефект	Мерка
Системот одеднаш престанува да работи.	- Проверете дали влезот или излезот за воздух на надворешната единица НЕ е блокиран од пречки. Отстранете какви било пречки и уверете се дека воздухот може слободно да поминува. - Клима уредот може да запре со работа по ненадејни големи флукуации на напон за да го заштити системот. Тој автоматски продолжува со работа по околу 3 минути.
Системот работи, но ладењето или греењето не е доволно.	- Проверете го поставувањето на стапката на проток на воздух. Погледнете "6.4 Стапка на проток на воздух" [► 26]. - Проверете го поставувањето на температурата. Погледнете "6.3.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата" [► 26]. - Проверете дали поставувањето на насоката на проток на воздух е соодветно. Погледнете "6.5 Насока на проток на воздух" [► 27]. - Проверете дали влезот или излезот за воздух на надворешната единица НЕ е блокиран од пречки. Отстранете какви било пречки и уверете се дека воздухот може слободно да поминува.
Системот работи, но ладењето или греењето не е доволно (воздух НЕ се издувува од единицата).	- Клима уредот можеби се загрева за операција греење. Почекајте 1 до 4 минути. - Единицата може да биде во операција одмрзнување.
Системот работи но ладењето или греењето не е доволно (воздух се издувува од единицата).	- Проверете дали филтрите за воздух се затнати. Исчистете ги филтрите за воздух. Видете "8 Одржување и сервис" [► 51]. - Проверете дали има отворени врати и прозори. Затворете ги вратите и прозорите за да спречите навлегување на ветар. - Проверете дали единицата работи во Еконо работење. Погледнете "6.9.1 Еконо работење" [► 32]. - Проверете дали има некаков мебел директно до внатрешната единица. Преместете го мебелот.
Доаѓа до неправилно работење во текот на операцијата.	Клима уредот може да не функционира правилно поради грмотевици или радиобранови. Ставете го прекинувачот на OFF и повторно на ON.

Дефект	Мерка
Единицата НЕ прима сигнали од безжичниот далечински управувач.	- Проверете ги батериите на безжичниот далечински управувач. - Уверете се дека предавателот НЕ е изложен на директна сончева светлина. - Проверете дали во просторијата има некакви флуоресцентни ламби од тип со електронски starter. Контактирајте го вашиот продавач.
Екранот на безжичниот далечински управувач е празен или прикажува  .	Заменете ги батериите на безжичниот далечински управувач.
Може да ја проверите шифрата за грешка со корисничкиот интерфејс (безжичен далечински управувач).	Консултирајте го вашиот локален продавач. Погледнете "9.3 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка" [▶ 65] за тоа како да ги проверувате шифрите за грешка и за детална листа на шифри за грешка.
Други електрични уреди почнуваат да работат.	Ако сигналите на безжичниот далечински управувач активираат други електрични уреди, преместете ги другите уреди подалеку и контактирајте со продавачот.

Применливо само за единици со сензор за истекување на разладно средство:

Дефект	Мерка
Вентилаторот ротира дури и кога единицата е исклучена. (Ламбичката за операција трепка)	Сензорот за истекување на разладно средство започнал со работење: - Ако шифрата за грешка "H0" се прикаже на екранот на корисничкиот интерфејс (безжичен далечински управувач), можно е да има истекување на разладно средство. Проветрете ја просторијата и контактирајте го вашиот продавач. - Ако шифрата за грешка "H0" НЕ се прикаже на екранот на корисничкиот интерфејс (безжичен далечински управувач), нема истекување на разладно средство или детекцијата се уште се одвива. Ако не е откриено истекување, вентилаторот автоматски ќе се исклучи по неколку минути.
Единицата не грее или не лади и поставката на вентилаторот е префрлена во "Силен проток на воздух". (Ламбичката за операција трепка)	
Вентилаторот на внатрешната или надворешната единица ротира дури и кога единицата е исклучена.	
Шифрата за грешка "H0" се прикажува на екранот на корисничкиот интерфејс (безжичен далечински управувач).	

Дефект	Мерка
Постојано бипкање се слуша и шифра за грешка ЯД на корисничкиот интерфејс (безжичен далечински управувач)	Сензорот за истекување на разладно средство започнал со работење: Потврдено истекување на разладно средство. Проветрете ја просторијата и контактирајте го вашиот продавач.
Шифрата за грешка "EH" се прикажува на екранот на корисничкиот интерфејс.	- Дефект на сензорот за истекување на разладно средство. - Кабелот на сензорот за истекување на разладно средство е скинат. - Поврзувањето на кабелот на сензорот за истекување на разладно средство не е завршено. - Дефект на главната печатена плоча. Контактирајте го вашиот продавач.
Само за мултикомбинации: Единицата НЕ работи (ламбичката за операција трепка), се прикажува шифра за грешка "EH"	Може да има откриено истекување на разладно средство на друга поврзана единица со сензор за истекување на разладно средство. Проверете ги сите поврзани единици CVXM и FVXM за грешка ЯД или EH.

Шифри за грешка за сензор за истекување на разладно средство

Индикацијата на шифрата се менува како што е прикажано подолу.

Главна шифра	Содржина
ЯД	Откривање на истекувања на разладно средство.
EH	Абнормалност на сензорот за истекување на разладно средство.



ИНФОРМАЦИИ

За да запре аудио сигнализацијата (постојан звучен сигнал) во случај на откриено истекување на разладно средство, притискајте **Cancel** 5 секунди.

Ако откако ќе ги проверите сите погоре споменати ставки, не е можно сами да го коригирате проблемот, контактирајте со вашиот инсталатер и наведете ги симптомите, целото име на модел на единицата (со производствениот број ако е можно) и датумот на инсталација.

9.1 Решавање проблеми за безжично LAN поврзување

Следната табела обезбедува краток опис за тоа како да се справите со некои проблеми. Ако ниту едно од следните решенија не го средува проблемот, одете на app.daikineurope.com за повеќе информации и ЧПП.

Проблем	Мерка
Поврзувањето на безжичната LAN не е возможно (Daikin окото HE трепка во текот на поставувањето безжично LAN поврзување).	- Обидете се да работите со единицата со безжичниот далечински управувач. - Проверете дали е вклучено напојувањето. - Исклучете ја единицата и повторно вклучете ја.
Безжичната LAN HE е видлива на екранот за преглед на единицата (почетен екран) по конфигурирањето на WLAN адаптер (WPS опција).	- Уверете се дека безжичната LAN е доволно блиску до комуникацискиот уред. - Проверете дали комуникацијата е во ред. - Уверете се дека паметниот уред е поврзан на истата безжична мрежа како безжичната LAN. - Обидете се да ресетирате на фабричкиот стандард и повторете го поставувањето. Видете "Да го ресетирате поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард" [▶ 45].
Безжичната LAN HE е видлива на листата со достапни Wi-Fi мрежи на паметниот уред (опција со точка на пристап).	- Обидете се со префрлање помеѓу поставување на точка на пристап и WPS за да го смените безжичниот канал. Безжичниот канал МОРА да биде помеѓу 1~13. - Проверете дали комуникацијата е во ред. - Обидете се да ресетирате на фабричкиот стандард и повторете го поставувањето. Видете "Да го ресетирате поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард" [▶ 45].
Прикажаната вредност на внатрешна/надворешна температура во апликацијата ONECTA се разликува од вредноста измерена со други уреди.	- Апликацијата ONECTA ја прикажува внатрешната/надворешната температура само за областа што ја опкружува внатрешната/надворешната единица. - Измерената температура за други уреди може да се разликува поради различни услови околу единицата (пр. директна сончева светлина, насобирање на мраз...) - Прикажаната температура на апликацијата ONECTA е само за информација.

9.2 Симптоми што НЕ се дефекти на системот

Следните симптоми не се дефекти на системот:

9.2.1 Симптом: Температурата на протокот на воздух НЕ е доволно висока при операцијата Греење плус

- Кога надворешната температура е ниска и се спушта под точката на мрзнење, температурата на проток на воздух може да биде недоволна.
- Во текот на операцијата повеќе простории со поврзување повеќе надворешни единици, температурата на испуштениот воздух може да биде невозможно да достигне доволна вредност.

9.2.2 Симптом: Се слуша звук како течење вода

- Овој звук е предизвикан од разладното средство кое тече во единицата.
- Овој звук може да биде генериран кога вода истекува од единицата при операцијата на ладење или греење.

9.2.3 Симптом: Се слуша звук на дување

Овој звук се генерира кога е сменета насоката на протокот на разладното средство (пр. при префрлање од ладење на греење).

9.2.4 Симптом: Се слуша звук на отчукување

Овој звук се генерира кога единицата малку се шири или стеснува со промените во температурата.

9.2.5 Симптом: Се слуша звук на свиркање

Овој звук се генерира од разладното средство кое тече при операција одмрзнување.

9.2.6 Симптом: Се слуша звук на кликување при работење или во мирување

Овој звук се генерира кога функционираат контролните вентили за разладно средство или електричните делови.

9.2.7 Симптом: Се слуша звук на плескање

Овој звук се генерира кога надворешен уред го вшмукува воздухот од просторијата (пр. издувен вентилатор, аспиратор) додека вратите и прозорите во просторијата се затворени. Отворете ги вратите или прозорите, или исклучете го уредот.

9.2.8 Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица)

- Кога влажноста е висока во текот на операцијата ладење (во замастени и правливи места). Ако внатрешноста на внатрешната единица е екстремно загадена, дистрибуцијата на температурата во просторијата станува

нееднаква. Неопходно е да се исчисти внатрешноста на внатрешната единица. Прашајте го вашиот продавач за детали за чистење на единицата. Оваа операција бара квалификуван сервисер.

- Кога клима уредот се префрла на операција греење по операција одмрзнување. Влагата генерирана од одмрзнувањето станува магла и излегува.

9.2.9 Симптом: Единиците може да ослободуваат миризба

Единицата може да го апсорбира мирисот на простории, мебел, цигари и сл. и потоа повторно да го емитува.

9.2.10 Симптом: Надворешниот вентилатор се врти додека клима уредот не работи

- **По завршување на операцијата.** Надворешниот вентилатор продолжува да се врти дополнителни 30 секунди за заштита на системот.
- **Додека клима уредот не работи.** Кога надворешната температура е многу висока, надворешниот вентилатор почнува да се врти за заштита на системот.

9.2.11 Симптом: Брзината на вентилаторот НЕ одговара со поставената точка

- Во текот на операцијата ладење во мулти систем, внатрешната единица може да ја смени брзината на вентилаторот на висока, без оглед на поставувањето на корисникот, за да го одмрзне разменувачот на топлина на внатрешната единица.
- Во текот на тивко работење на внатрешна единица, кога и надворешната и внатрешната амбиентална температура се многу високи, внатрешната единица ја зголемува брзината на вентилаторот да го заштити системот.

9.2.12 Симптом: Поставката на вентилатор во текот на thermo off (функција одржувај суво) се разликува од поставката во апликацијата ONECTA

Ако поставката за вентилатор во текот на thermo off (функција одржувај суво) е сменета само од апликацијата ONECTA поставката ќе биде откажана од безжичниот далечински управувач.

9.3 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка

Дијагностицирање на грешка со безжичниот далечински управувач

Ако кај единицата настане проблем, може да го идентификувате дефектот со проверување на шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач. Важно е да се разбере проблемот и да се преземат мерки пред да се ресетира шифрата за грешка. Ова треба да биде направено од лиценциран инсталатер или вашиот локален продавач.



ИНФОРМАЦИИ

Видете го упатството за сервисирање за:

- Целосната листа на шифри за грешка
- Подетално упатство за решавање проблеми за секоја грешка

Да ја проверите шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач

- 1 Насочете го безжичниот далечински управувач кон единицата и притиснете **Cancel** околу 5 секунди.

Резултат:  трепка во делот за прикажување поставена температура.

- 2 Насочете го безжичниот далечински управувач кон единицата и притиснете **Cancel** неколку пати додека не се слушне постојан бип.

Резултат: Шифрата сега се прикажува на екранот.

**ИНФОРМАЦИИ**

- Краток бип и 2 последователни бипа укажуваат на неодговарачки шифри.
- За да се откаже прикажувањето шифра, задржете **Cancel** 5 секунди. Шифрата исто така ќе исчезне од екранот ако копчето **HE** се притисне во рок од 1 минута.

Систем

Шифра за грешка	Опис
	Нормално
	Недостаток на разладно средство
	Откривање прекумерен напон
	Дефект на пренос
	Грешка при трансмисија на сигнал (помеѓу внатрешната и надворешната единица)
	Комбиниран дефект на внатрешна/надворешна единица
	Неправилно работење на систем

Внатрешна единица

Шифра за грешка	Опис
	Откривање на истекување на на разладно средство. ^(a)
	Абнормалност на печатена плоча на внатрешна единица
	Заштита против мрзнење или контрола на висок притисок
	Абнормалност на мотор на вентилатор (мотор на еднонасочна струја)
	Streamer грешка на единица
	Абнормалност на сензорот за истекување на разладно средство ^(a)
	Абнормалност на термистор на разменувач на внатрешна топлина
	Абнормалност на термистор за собна температура
	Грешка на сензор за влажност

^(a) Применливо само за единици со сензор за истекување на разладно средство.

Надворешна единица

Шифра за грешка	Опис
E8	Абнормалност на 4-крак вентил
E1	Абнормалност на печатена плоча на надворешна единица
E3	Активирање на прекинувач за висок притисок (ПВП)
E5	Активирање на преоптовареност (преоптовареност на компресор)
E6	Блокада на компресор
E7	Блокада на вентилатор со еднонасочна струја
F3	Контрола на температура на цевка за испуст
F6	Контрола на висок притисок (при режим на ладење)
H2	Абнормалност на сензор на систем на компресор
H3	Неправилно работење на прекинувач за висок притисок (ПВП)
H6	Абнормалност на положба на сензор
H8	Абнормалност на сензорот за напон / јачина на еднонасочна струја
H9	Абнормалност на термистор за надворешна температура
J3	Абнормалност на термистор на цевка за испуст
J6	Абнормалност на термистор на разменуваач на надворешна топлина
J8	Неправилно работење на термистор на цевка за течност (коло за разладно средство и други)
L3	Грешка во загревање на електрични делови
L4	Подигање на температура на ребрата што зрачат
L5	Моментална прекумерна струја на инвертер (еднонасочна струја)
P4	Абнормалност на термистор на ребрата што зрачат
F8	Грешка на внатрешна температура на компресор

10 Фрлање



НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.

11 Речник

ТВД = Топла вода за домаќинство

Користена топла вода, во кој било тип градба, за домашни цели.

ТИВ = Температура на излезна вода

Температура на вода на излезот за вода на единицата.

Продавач

Продажен дистрибутер за производот.

Овластен инсталатер

Технички стручна личност која е квалификувана да го инсталира производот.

Корисник

Лице кое е сопственик на производот и/или работи со производот.

Применлива легислатива

Сите меѓународни, европски, национални и локални директиви, закони, прописи и/или шифри кои се релевантни и применливи за одреден производ или домен.

Компанија за сервисирање

Квалификувана компанија која може да го изврши или координира потребниот сервис на производот.

Упатство за инсталирање

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да се инсталира, конфигурира и одржува истиот.

Упатство за работење

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да работите со истиот.

Додатоци

Етикети, упатства, листи со информации и опрема кои се испорачани со производот и кои треба да се инсталираат според упатствата во придружната документација.

Опционална опрема

Опрема направена или одобрена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придружната документација.

Се набавува на лице место

Опрема која НЕ е направена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придружната документација.





DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-18N 2024.04